Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75238, 84238

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	7000 lb. (3178 kg)	1050 lb. (476 kg)
Weight Distributing	8000 lb. (3632 kg)	1200 lb. (545 kg)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75238, 84238

Scan for step-by-step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Make	Models
Toyota	Tacoma

- Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Difficulty:

Beginner

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.




Representative Vehicle Photo

Equipment Required:


Safety Glasses


Ratchet


19 mm
11/16”
Sockets



6” Socket Extension


Torque Wrench


Tap
M12x1.25

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	7000 lb. (3178 kg)	1050 lb. (476 kg)
Weight Distributing	8000 lb. (3632 kg)	1200 lb. (545 kg)

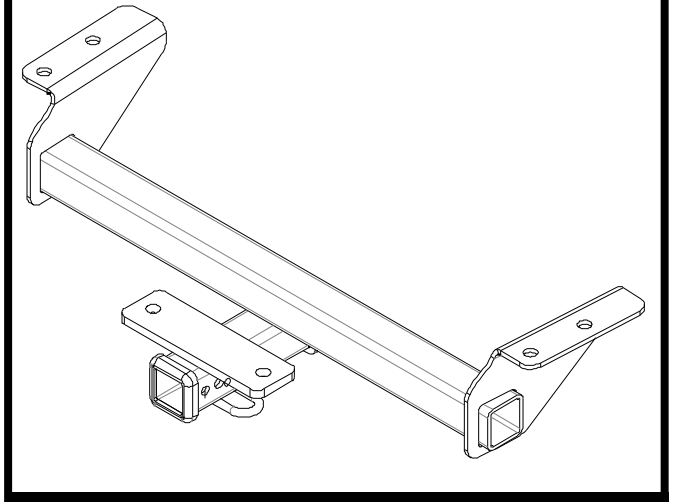

Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75238, 84238

Fastener Kit: 75238F		
①	Qty. (4)	Bolt M12 1.25x40 , CL10.9
②	Qty. (4)	Conical washer 1/2''
③	Qty. (2)	Carriage bolt 7/16''-14x1.25, GR5
④	Qty. (2)	Spacer .109 with SQ. hole
⑤	Qty. (2)	Pull wire 7/16''
⑥	Qty. (2)	Conical washer 7/16''
⑦	Qty. (2)	Hex nut 7/16'' -14 GR2


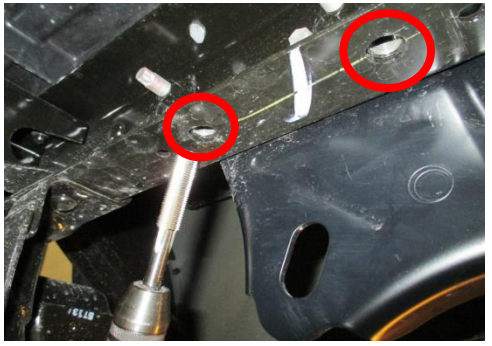


Figure 2

Figure 1



Figure 3

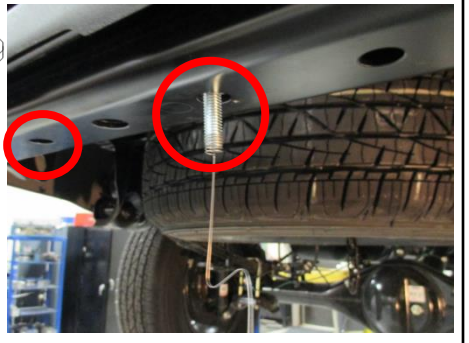

⑤ **Figure 4**

1. Weldnut cleaning – use a M12x1.25 tap to clean (2) weldnuts at the end of frame rail each side if necessary, see Figure 2.
2. Hitch installation – insert pull wires ⑤ into bumper beam through bumper beam side opening and then use them to feed carriage bolts ③ and spacer ④ into bumper beam, see Figure 3, 4. Leave pull wires attached. Raise the hitch into position and feed carriage bolts through top plate holes, see Figure 1. Loosely install M12 bolts ① and conical washers ② through bracket holes into frame weldnuts. Loosely install nut ⑦ and conical washer ⑥ on carriage bolts.
3. **Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 105 Lb.-Ft. (142 N*m) and all 7/16'' fasteners to 50 Lb.-Ft. (68 N*m)**


Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

1. Weldnut cleaning – use a M12x1.25 tap to clean (2) weldnuts at the end of frame rail each side, if necessary, see Figure 2.

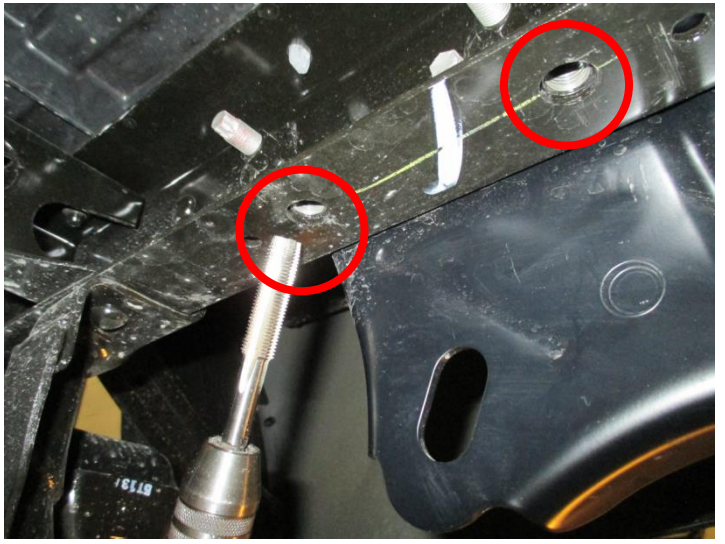

2a. Hitch installation – insert pull wires ⑤ into bumper beam through bumper beam side opening and then use them to feed carriage bolts ③ and spacer ④ into bumper beam, see Figure 3, 4. Leave pull wires attached.







2b. Raise the hitch into position and feed carriage bolts through top plate holes, see Figure 1. Loosely install M12 bolts ① and conical washers ② through bracket holes into frame weldnuts. Loosely install nut ⑦ and conical washer ⑥ on carriage bolts.







3. <u>Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 105 Lb.-Ft. (142 N*m) and all 7/16" fasteners to 50 Lb.-Ft. (68 N*m)</u>

⚠ **Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**



Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 75238, 84238

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	7000 lb. (3178 kg)	1050 lb. (476 kg)
Répartition de charge	8000 lb. (3632 kg)	1200 lb. (545 kg)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 75238, 84238

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Marque	Modèles
Toyota	Tacoma

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Débutant

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative du véhicule

Matériel nécessaire:


Lunettes de protection


Clé à cliquet


19 mm
11/16''
Douilles


Rallonge douille 6'' po


Clé dynamo métrique


Taraud M12x1.25

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	7000 lb. (3178 kg)	1050 lb. (476 kg)
Répartition de charge	8000 lb. (3632 kg)	1200 lb. (545 kg)

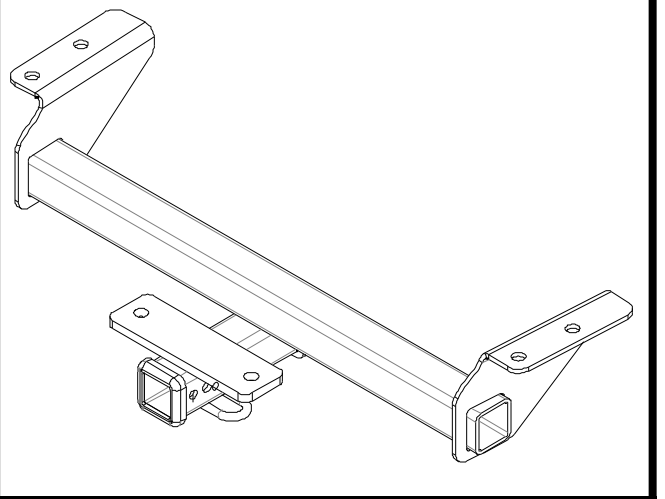


Illustration de l'attelage

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 75238, 84238

Visserie: 75238F		
①	Qté (4)	Boulon M12 1.25x40 , CL10.9
②	Qté (4)	Rondelle conique 1/2''
③	Qté (2)	Boulon de carrosserie 7/16''-14x1.25, GR5
④	Qté (2)	Espaceur 0.109 (trou carré)
⑤	Qté (2)	Fil de tirage 7/16''
⑥	Qté (2)	Rondelle conique 7/16''
⑦	Qté (2)	Écrou hexagonal 7/16'' -14 GR2

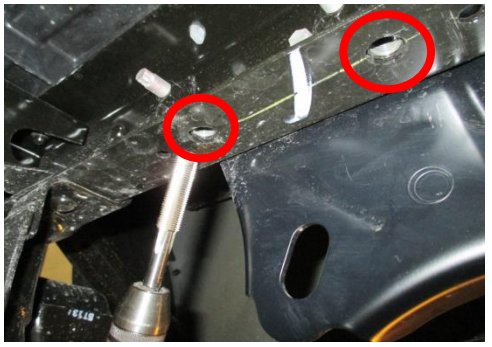


Figure 2

Visserie similaire des deux côtés




Dents orientées contre l'attelage



Figure 3

Figure 1

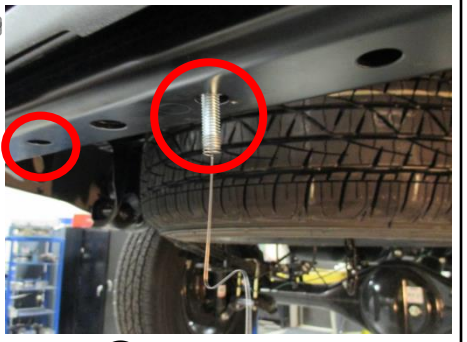

⑤ **Figure 4**


1. Nettoyage de l'écrou soudé – Utiliser un taraud M12 x 1.25 pour nettoyer deux (2) écrous soudés au bout du longeron de chaque côté, si nécessaire, voir Figure 2.
2. Installation de l'attelage– Insérer les fils de tirage ⑤ dans la poutre de pare-chocs à travers l'ouverture latérale de la poutre, puis les utiliser pour acheminer les boulons de carrosserie ③ et l'espaceur ④ dans la poutre, voir Figures 3, 4. Laisser la visserie attachée par les fils de tirage. Soulever l'attelage en position et acheminer les boulons de carrosserie à travers les trous de la plaque supérieure, voir Figure 1. Poser lâchement les boulons M12 ① et les rondelles coniques ② à travers les trous du support jusque dans les écrous soudés du cadre. Poser lâchement l'écrou ⑦ et la rondelle conique ⑥ sur les boulons de carrosserie.
3. **Serrer toute la visserie M12 au couple de 105 lb-pi (142 N*m) et la visserie 7/16 po au couple de 50 lb-pi (68 N*m).**

Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

1. Nettoyage de l'écrou soudé – Utiliser un taraud M12 x 1.25 pour nettoyer deux (2) écrous soudés au bout du longeron de chaque côté, si nécessaire, voir Figure 2.

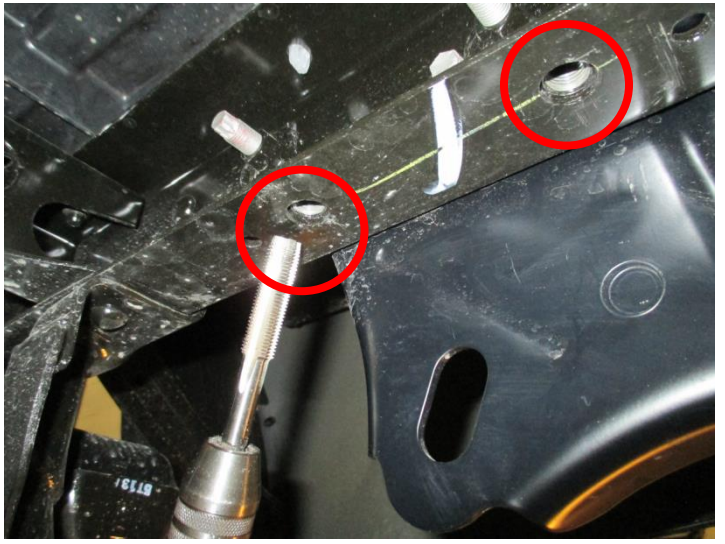

2a. Installation de l'attelage– Insérer les fils de tirage ⑤ dans la poutre de pare-chocs à travers l'ouverture latérale de la poutre, puis les utiliser pour acheminer les boulons de carrosserie ③ et l'espaceur ④ dans la poutre, voir Figures 3, 4. Laisser la visserie attachée par les fils de tirage.








2b. Soulever l'attelage en position et acheminer les boulons de carrosserie à travers les trous de la plaque supérieure, voir Figure 1. Poser lâchement les boulons M12 ① et les rondelles coniques ② à travers les trous du support jusque dans les écrous soudés du cadre. Poser lâchement l'écrou ⑦ et la rondelle conique ⑥ sur les boulons de carrosserie.





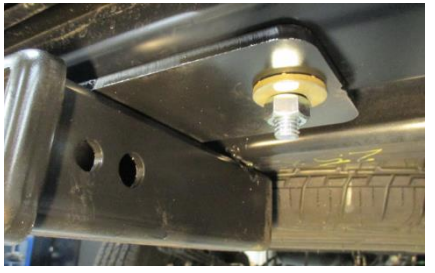

3. <u>Serrer toute la visserie M12 au couple de 105 lb-pi (142 N*m) et la visserie 7/16 po au couple de 50 lb-pi (68 N*m).</u>

⚠ **Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.**



Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 75238, 84238

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	7000 lb. (3178 kg)	1050 lb. (476 kg)
Distribución de peso	8000 lb. (3632 kg)	1200 lb. (545 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

HORIZON GLOBAL

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 75238, 84238

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
Toyota	Tacoma

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Principiante

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

Equipamiento Requeredo:


Gafas de seguridad


Trinquete


Tubos 19 mm 11/16”


Extensión de tubo de 6"


Llave de torsión:


Macho M12x1.25

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	7000 lb. (3178 kg)	1050 lb. (476 kg)
Distribución de peso	8000 lb. (3632 kg)	1200 lb. (545 kg)

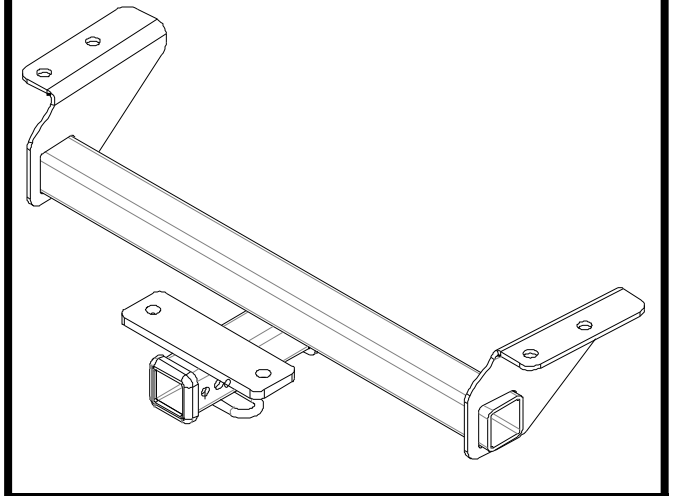


Ilustración del enganche

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 75238, 84238

Kit de fijadores: 75238F

①	Cant. (4)	Perno M12 1.25 x 40, CL10.9	
②	Cant. (4)	Arandela cónica 1/2"	
③	Cant. (2)	Perno de carruaje 7/16''-14 x 1.25, GR5	
④	Cant. (2)	Espaciador .109 con orificio cuadrado	
⑤	Cant. (2)	Alambre de insertar 7/16"	
⑥	Cant. (2)	Arandela cónica 7/16"	
⑦	Cant. (2)	Tuerca hexagonal 7/16'' -14 GR2	

Fijadores iguales ambos lados

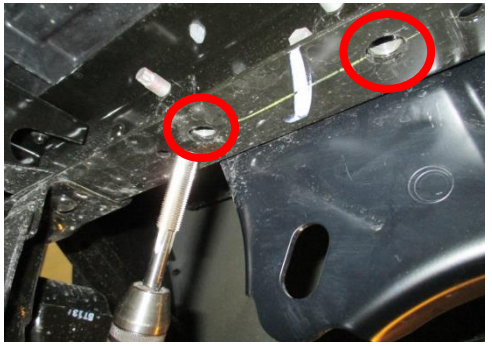


Figura 2



Costado con dientes contra el enganche



Figura 3

Figura 1



⑤ **Figura 4**


1. Limpieza de tuerca de soldar: usar un macho de M12 x 1.25 para limpiar (2) tuercas de soldar al final del larguero del bastidor en cada lado si es necesario, ver la Figura 2.
2. Instalación del enganche: insertar los alambres de insertar ⑤ dentro del travesaño del parachoques a través de la abertura lateral del travesaño del parachoques y luego utilizarlos para insertar los pernos de carruaje ③ y el espaciador ④ dentro del travesaño del parachoques, ver la Figura 3, 4. Dejar el alambre de insertar unido. Levantar el enganche a su posición e insertar los pernos de carruaje a través de orificios de la placa superior, ver la Figura 1. Sin apretar, instalar los pernos M12 ① y las arandelas cónicas ② a través de los orificios del soporte en las tuercas del bastidor. Sin apretar, instalar la tuerca ⑦ y la arandela cónica ⑥ en los pernos de carruaje.
3. **Apretar todos los fijadores M12 con una llave de torque (142 N*m) y todos los fijadores de 7/16" a 50 Lb.-pies (68 N*m)**

Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

1. Limpieza de tuerca de soldar: usar un macho de M12 x 1.25 para limpiar (2) tuercas de soldar al final del larguero del bastidor en cada lado si es necesario, ver la Figura 2.

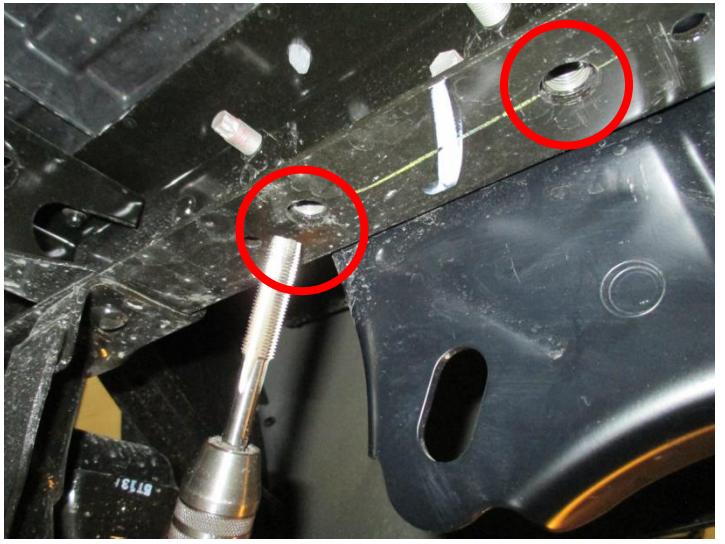

2a. Instalación del enganche: insertar los alambres de insertar ⑤ dentro del travesaño del parachoques a través de la abertura lateral del travesaño del parachoques y luego utilizarlos para insertar los pernos de carruaje ③ y el espaciador ④ dentro del travesaño del parachoques, ver la Figura 3, 4. Dejar el alambre de insertar unido.








2b. Levantar el enganche a su posición e insertar los pernos de carruaje a través de orificios de la placa superior, ver la Figura 1. Sin apretar, instalar los pernos M12 ① y las arandelas cónicas ② a través de los orificios del soporte en las tuercas del bastidor. Sin apretar, instalar la tuerca ⑦ y la arandela cónica ⑥ en los pernos de carruaje.





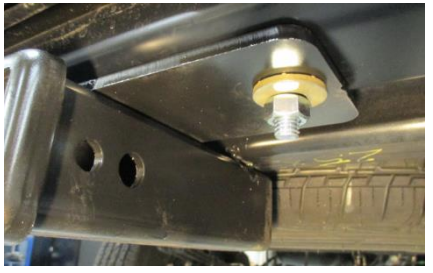

3. <u>Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 105 Lb.-Ft. (142 N*m) and all Apretar todos los fijadores M12 con una llave de torque (142 N*m) y todos los fijadores de 7/16" a 50 Lb.-pies (68 N*m)</u>

⚠ Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

