Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75521, 44563

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	6,000 Lb. (2,724 Kg.)	900 Lb. (409 Kg.)
Weight Distributing	10,500 Lb. (4,767 Kg.)	1,050 Lb. (477 Kg.)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75521, 44563

Scan for step-by-step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Make	Models
CHEVROLET	SILVERADO PICKUP 1500
GMC	SIERRA PICKUP 1500 (Requires OEM bumper)

- Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Difficulty:

Intermediate

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:


Safety Glasses



Ratchet


3/4”
21 mm
22 mm
Sockets


Socket Extension

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	6,000 Lb. (2,724 Kg.)	900 Lb. (409 Kg.)
Weight Distributing	10,500 Lb. (4,767 Kg.)	1,050 Lb. (477 Kg.)

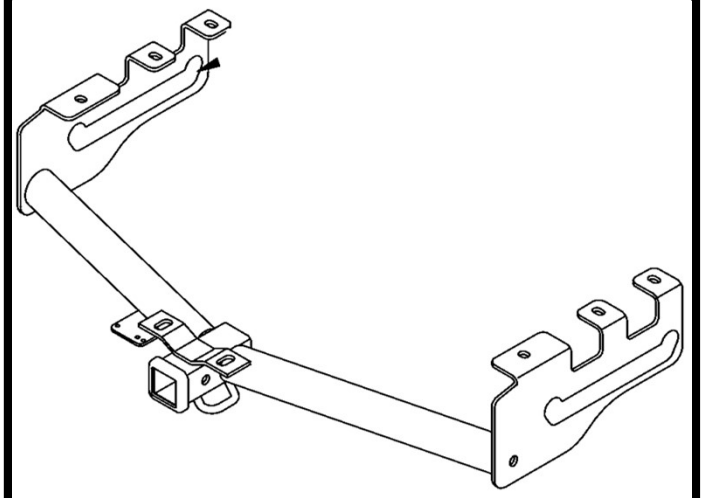


Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75521, 44563

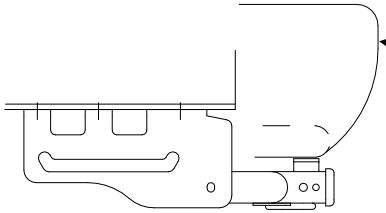


Note: Factory installed steel step bumper and brackets must be used in conjunction with hitch.

Hitch Shown In Proper Position

Wiring Access Location: PU3

Fastener Kit: 75521F		
①	Qty. (4)	Bolt M14 x 2.00 x 40 mm CL10.9
②	Qty. (4)	Lock Washer 9/16''
③	Qty. (4)	Flat Washer 9/16''
④	Qty. (4)	Carriage Bolt ½''-13 x 1 ¾'' GR5
⑤	Qty. (4)	Block
⑥	Qty. (4)	Conical Washer ½''
⑦	Qty. (4)	Hex Nut ½''-13

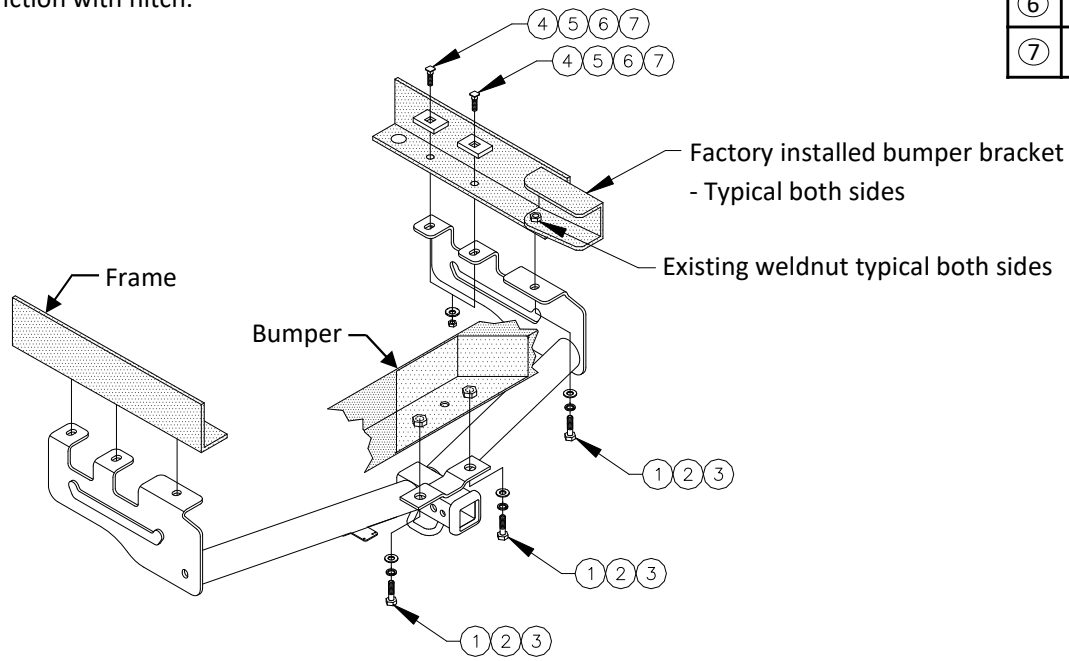

Conical washer teeth side against hitch

Fasteners typical both sides

Note: Factory installed steel step bumper and brackets must be used in conjunction with hitch.

1. Remove existing M14 bolts from end of each frame rail.
2. Lift receiver into position, locating rearmost slots in receiver under existing weldnuts in vehicle frame.
3. Install new M14 bolts through receiver into weldnuts in vehicle frame and into step bumper.
4. Install remaining fasteners as shown.
5. **Tighten M14 CL10.9 fasteners with torque wrench to 115 Lb.-Ft. (156 N*m).**
6. **Tighten all ½'' GR5 fasteners with torque wrench to 75 Lb.-Ft. (102 N*m).**

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 75521, 44563

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	6,000 Lb. (2,724 Kg.)	900 Lb. (409 Kg.)
Répartition de charge	10,500 Lb. (4,767 Kg.)	1,050 Lb. (477 Kg.)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

HORIZON GLOBAL

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 75521, 44563

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Marque	Modèles
CHEVROLET	SILVERADO PICKUP 1500
GMC	SIERRA PICKUP 1500 (Exige le pare-chocs OEM)

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Intermediaire

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative du véhicule

l'équipement nécessaire:


Lunettes de protection


Clé à cliquet


3/4"
21 mm
22 mm
Douilles


Rallonge douille

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans repartition de charge	6,000 Lb. (2,724 Kg.)	900 Lb. (409 Kg.)
Répartition de charge	10,500 Lb. (4,767 Kg.)	1,050 Lb. (477 Kg.)

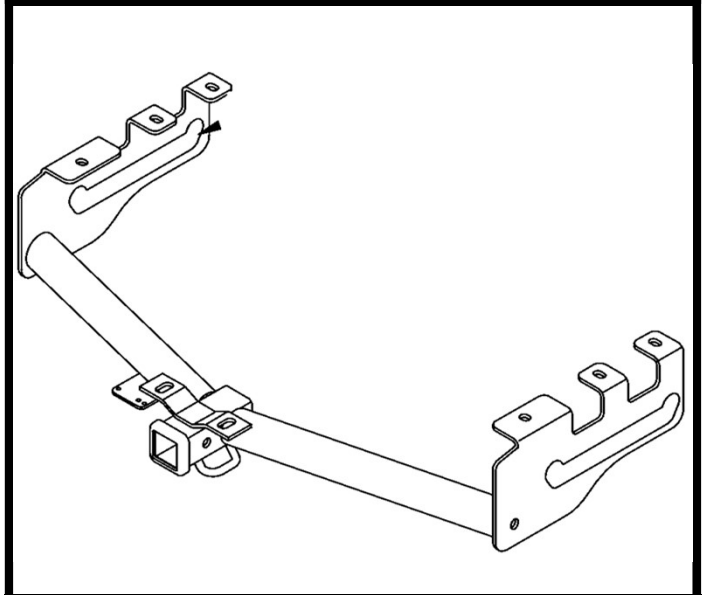



Illustration de l'attelage

Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE: 75521, 44563


Visserie: 75521F		
①	Qté. (4)	Boulon M14 x 2.00 x 40 mm CL10.9
②	Qté. (4)	Rondelle frein 9/16''
③	Qté. (4)	Rondelle plate 9/16''
④	Qté. (4)	Boulon de carrosserie ½''-13 x 1 ¾'' GR5
⑤	Qté. (4)	Blocs
⑥	Qté. (4)	Rondelle conique ½''
⑦	Qté. (4)	Écrou hexagonal ½''-13

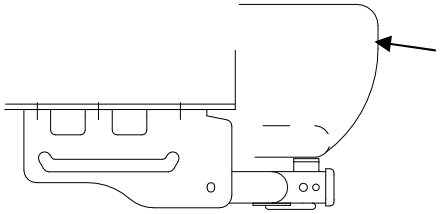


Remarque: Pare-chocks en achier et supports installs en usine à utiliser en conjonction avec la barre de remorquage.

Points d'accès au câblage: PU3

Attelage montré dans la position appropriée

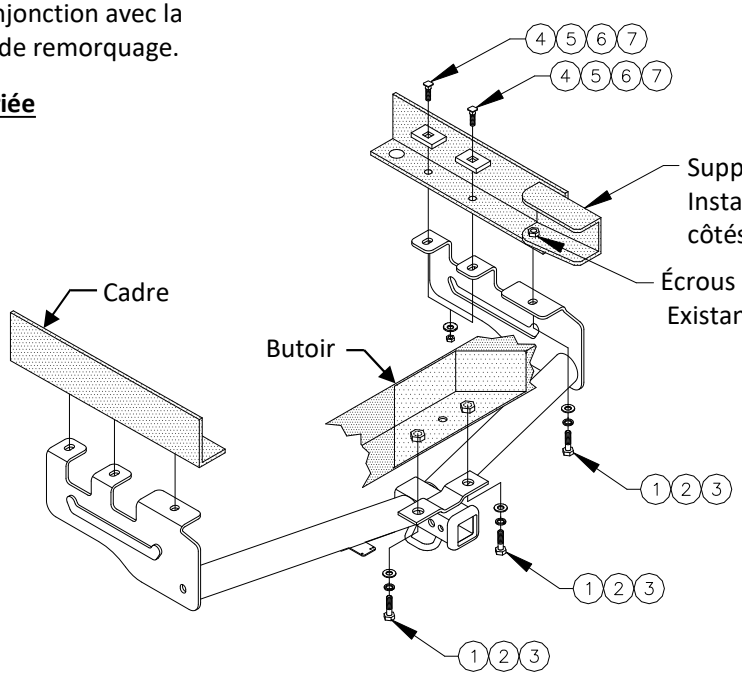



Dents de la rondelle conique orientées contre l'attelage

Visserie similaire des deux côtés

Remarque: Pare-chocs en acier et supports installés en usine à utiliser en conjonction avec la barre de remorquage.

1. Retirer les boulons M14 existants du bout de chaque longeron de cadre de châssis.
2. Soulever la cheville en position, en plaçant les fentes les plus à l'arrière dans la cheville sous les écrous soudés existants dans le cadre du véhicule.
3. Installez les boulons M14 existants par le récepteur et l'armature sur les weldnuts existants.
4. Installer les restes des pièces de fixation comme illustré.
5. **Serrer toutes les pièces de fixation M14 CL10.9 à l'aide d'une clé dynamométrique à 115 Lb-Pi . (156 N*m).**
6. **Serrer toutes les pièces de fixation GR 5 ½'' à l'aide d'une clé dynamométrique à 75 Lb.-Pi. (102 N*m).**

Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.

Nota: Vérifiez l'attelage fréquemment, en vous assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, bouchez tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagée doivent être enlevés et remplacés. Observez les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et portez des lunettes de protection. N'utilisez jamais une torche pour découper un trou d'accès ou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 75521, 44563

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	6,000 Lb. (2,724 Kg.)	900 Lb. (409 Kg.)
Distribución de peso	10,500 Lb. (4,767 Kg.)	1,050 Lb. (477 Kg.)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 75521, 44563

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
CHEVROLET	SILVERADO PICKUP 1500
GMC	SIERRA PICKUP 1500
	(Requiere parachoques OEM)

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Intermedio

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

Equipamiento Requeredo:


Lentes de seguridad


Trinquete


3/4”
21 mm
22 mm
Dados


Extensión de dado

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	6,000 Lb. (2,724 Kg.)	900 Lb. (409 Kg.)
Distribución de peso	10,500 Lb. (4,767 Kg.)	1,050 Lb. (477 Kg.)


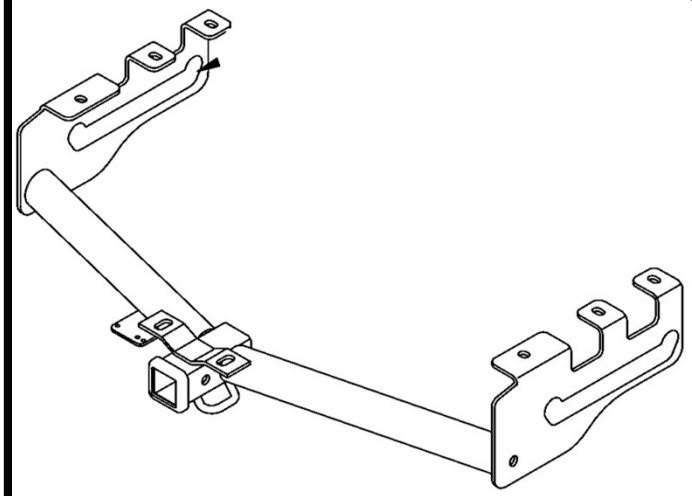


Ilustración del enganche

Siempre usar LENTES DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 75521, 44563

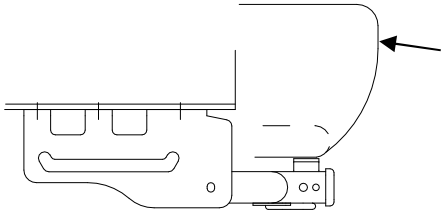


Nota: Vehículos con direccionales ámbar y parachoques de fábrica.

El enganche se muestre en la posición correcta

Ubicación del acceso al cableado: PU3

Kit de fijadores: 75521F		
①	Cant. (4)	Perno M14 x 2.00 x 40 mm CL10.9
②	Cant. (4)	Arandela de bloqueo 9/16''
③	Cant. (4)	Arandela plana 9/16''
④	Cant. (4)	Perno de carruaje ½''-13 x 1 ¾'' GR5
⑤	Cant. (4)	Bloques
⑥	Cant. (4)	Arandela cónica ½''
⑦	Cant. (4)	Tuerca hexagonal ½''-13

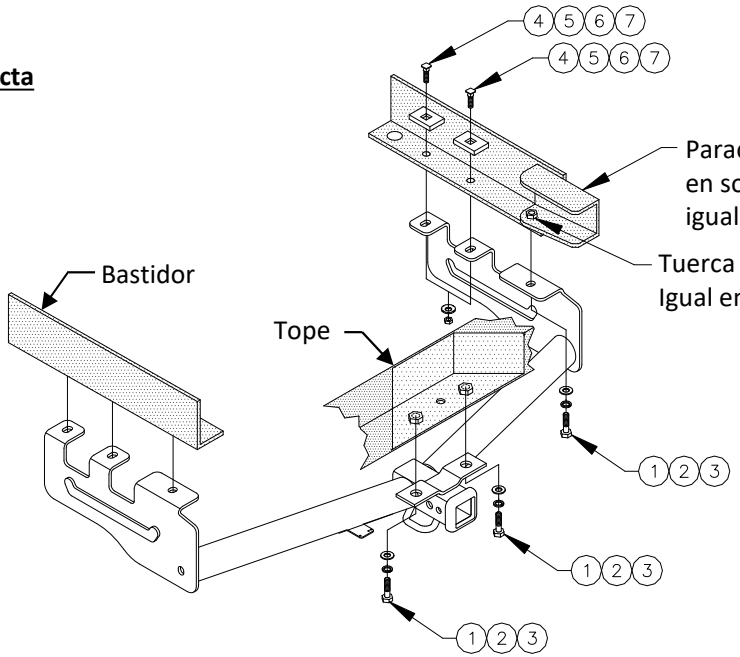



El lado de los dientes de la arandela cónica contra el enganche

Fijadores iguales ambos lados

Nota: el parachoques con escalón en acero y los soportes instalados en fábrica se deben usar en combinación con el enganche.

1. Retire los pernos M14 existentes del extremo de cada larguero del bastidor.
2. Levante el receptor a su posición, localizando las ranuras más posteriores en el receptor debajo de las tuercas de soldar existentes en el bastidor del vehículo.
3. Instalar los pernos M14 existentes a través del receptor y el bastidor en las tuercas de soldar existentes.
4. Instale los tornillos sujetadores restantes como se muestra.
5. **Apriete todos los tornillos sujetadores M14 CL10.9 con una llave de torsión a 115 Lb-pies. (156 N*m).**
6. **Apriete todos los tornillos sujetadores 1/2" GR 5 con una llave de torsión a 75 Lb.-pies. (102 N*m)**

Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.