Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75579, 44586, CQT75579

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4,000 Lb. (1,816 Kg.)	400 Lb. (182 Kg.)
Weight Distributing	5,000 Lb. (2,270 Kg.)	500 Lb. (227 Kg.)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75579, 44586, CQT75579

Scan for step-by-step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Make	Models
CHRYSLER	TOWN & COUNTRY
DODGE	GRAND CARAVAN
VW	ROUTAN
RAM	C/V TRADESMAN

- Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Difficulty:

Intermediate

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.




Representative Vehicle Photo

Equipment Required:



The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4,000 Lb. (1,816 Kg.)	400 Lb. (182 Kg.)
Weight Distributing	5,000 Lb. (2,270 Kg.)	500 Lb. (227 Kg.)

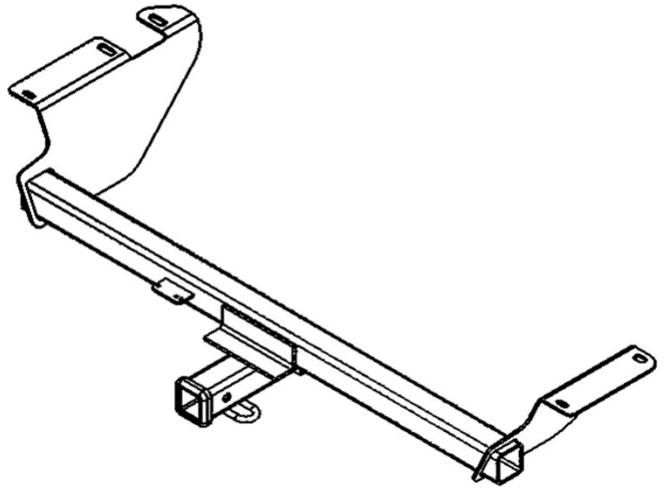

Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 75579, 44586, CQT75579

Wiring Access Location:
SUV1, SUV2

Note: Uses all existing bolts on vehicle.

Plastic mud flap in this area. Remove plastic rivet holding mud flap to frame. Hitch must contact metal frame. May have to trim corner of plastic mud flap after installing hitch. Do not reinstall rivet.


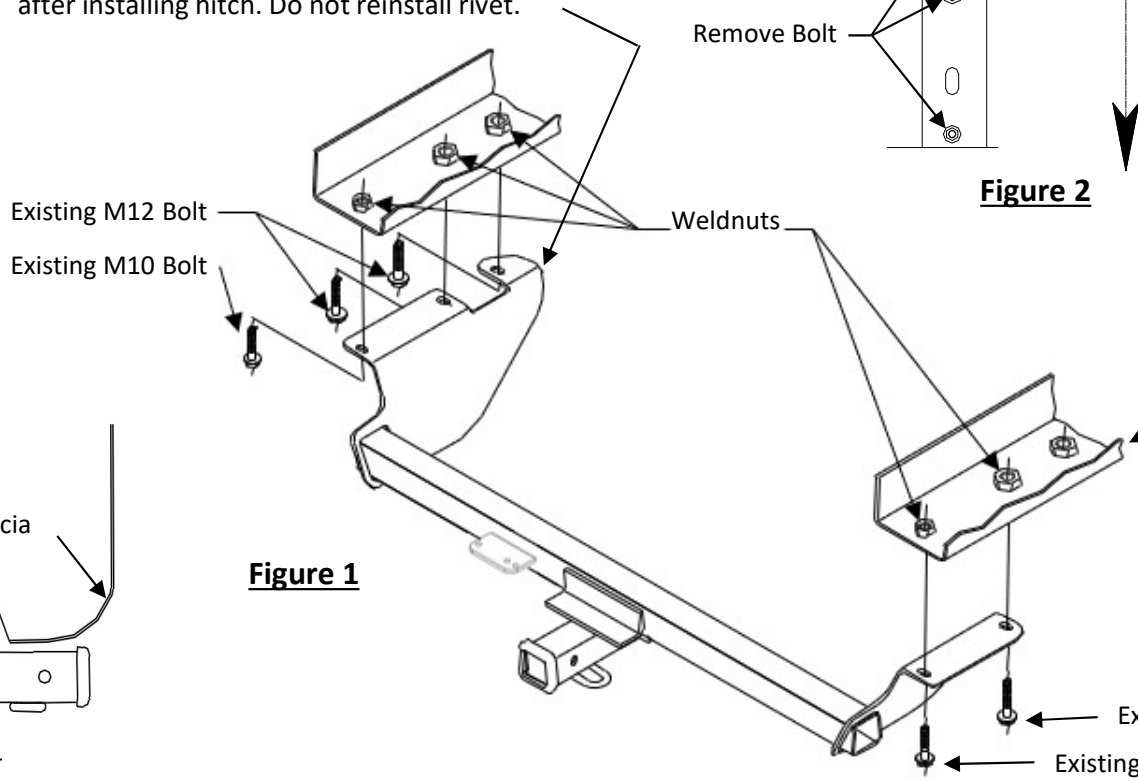


Figure 1

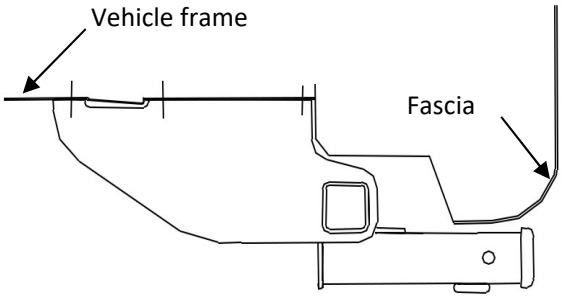

Hitch Shown In Proper Position

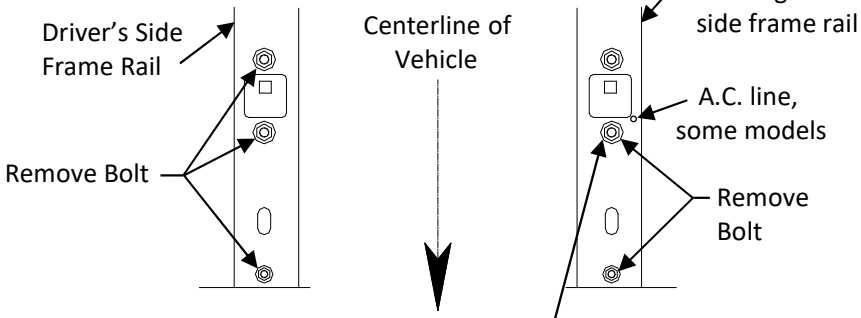


Figure 2



Plastic loom, magnified view

Attention:
On some vehicles air-conditioning lines are very close to this attachment. Be careful not to damage lines when installing hitch.

1. Lower exhaust by removing bolt which attaches rearmost hanger bracket to passenger's side frame rail. Retain bolt for reinstallation.
2. Snap plastic loom in place over Air Conditioning line on Passenger's side near bolt if present. See Figure 2 above.
3. Remove existing bolts from frame rails as shown in Figure 2, (3) on driver's side, (2) on passenger's side and retain for hitch installation.
4. Remove plastic rivet holding plastic mud flap to Driver's side frame. May have to trim plastic after Step (4). You will not reinstall plastic rivet.
5. Raise hitch into position as shown in Figure 1 and attach with existing bolts removed in step 2. Hand tighten.
6. Push hitch towards driver's side, so that passenger's side bracket is up against trunk pan and tighten fasteners to specifications below.
7. Raise exhaust back into position and reinstall bolt removed in step 1.
   Note: Rotating exhaust hanger bracket before tightening will add clearance between side bracket and exhaust.
8. **Tighten all M10 CL10.9 fasteners with torque wrench to 53 Lb.-Ft. (72 N*m)**
9. **Tighten all M12 CL10.9 fasteners with torque wrench to 92 Lb.-Ft. (125 N*m)**

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 75579, 44586, CQT75579

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	4,000 Lb. (1,816 Kg.)	400 Lb. (182 Kg.)
Répartition de charge	5,000 Lb. (2,270 Kg.)	500 Lb. (227 Kg.)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 75579, 44586, CQT75579

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Marque	Modèles
CHRYSLER	TOWN & COUNTRY
DODGE	GRAND CARAVAN
VW	ROUTAN
RAM	C/V TRADESMAN

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Intermediaire

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative du véhicule

l'équipement nécessaire:


Lunettes de protection


Clé à cliquet


13mm
15mm
18mm
Douilles


Rallonge douille

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans repartition de charge	4,000 Lb. (1,816 Kg.)	400 Lb. (182 Kg.)
Répartition de charge	5,000 Lb. (2,270 Kg.)	500 Lb. (227 Kg.)

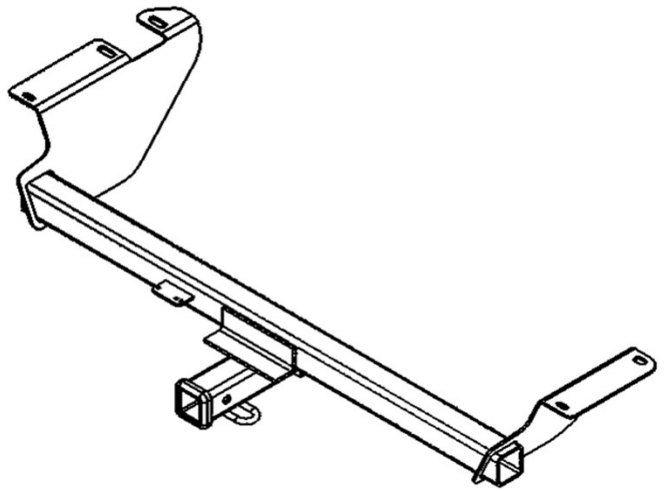


Illustration de l'attelage

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE: 75579, 44586, CQT75579

Emplacement de l'accès au câblage: SUV1, SUV2

Remarque: Utilisation de tous les boulons existants du véhicule

Bavette garde-boue en plastique dans cette zone. Enlevez le rivet en plastique fixant la bavette garde-boue au châssis. L'attelage doit être en contact avec le châssis métallique. Il est possible d'avoir à rogner le coin de la bavette garde-boue, après l'installation de l'attelage. Ne replacez pas le rivet.

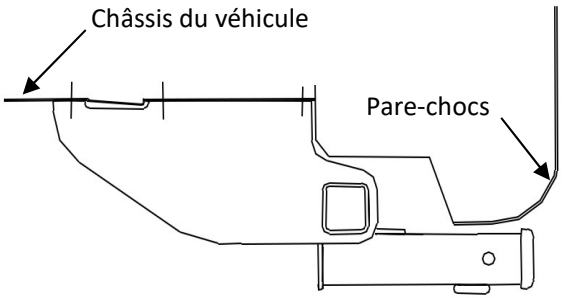


Illustration de l'attelage en position correcte

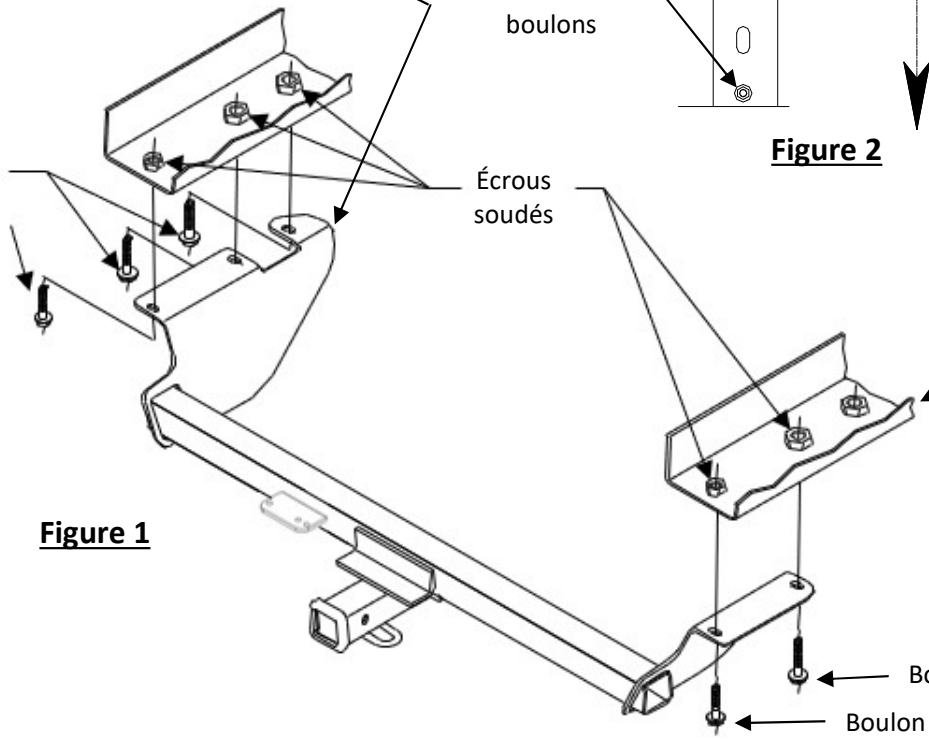
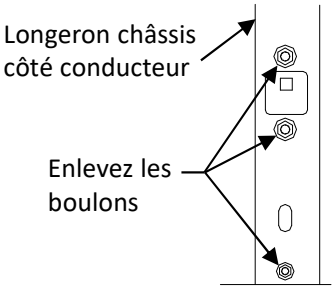


Figure 1



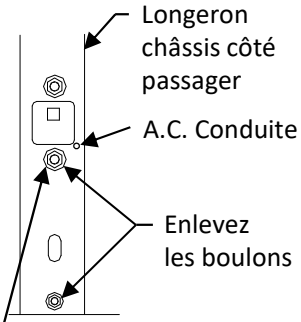


Figure 2



Gaine isolante en plastique, vue agrande

Attention:
Sur certains véhicules, les conduites de climatisation sont très proches de ce montage. Veiller à ne pas endommager ces conduites lors de l'installation de l'attelage.

1. Abaissez l'échappement en enlevant le boulon de fixation du support de patère le plus en arrière sur le longeron du châssis côté passager. Conservez le boulon pour le remontage.
2. Enclencher la gaine isolante de plastique en place au-dessus de la conduite de climatisation du côté passager, à proximité du boulon s'il est présent. Voir la Figure 2 ci-dessus.
3. Enlevez les boulons existants des longerons comme illustré à la Figure 2, (3) du côté conducteur et (2) du côté passager, puis conservez-les pour le montage de l'attelage.
4. Enlevez le rivet en plastique fixant la bavette garde-boue au châssis du côté conducteur. Il est possible d'avoir à rogner le plastique après l'étape (4). Ne replacez pas le rivet en plastique.
5. Levez l'attelage en position comme illustré à la Figure 1 et fixez-le avec les boulons existants enlevés à l'étape 2. Serrez-les à la main.
6. Poussez l'attelage du côté conducteur, afin que le support du côté passager s'appuie contre le plateau du coffre, et serrez les fixations conformément aux spécifications ci-dessous.
7. Relevez l'échappement en position et réinstallez le boulon enlevé à l'étape 1.
   Remarque: la rotation du support de patère de l'échappement avant serrage ajoutera de l'espace entre le support du côté et l'échappement.
8. **Serrer tous les fixations M10 CL10.9 avec la clé anglaise à 53 lb-pi (72 N*m).**
9. **Serrer tous les fixations M12 CL10.9 avec la clé anglaise à 92 lb-pi (125 N*m)**

Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.

Nota: Vérifiez l'attelage fréquemment, en vous assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, bouchez tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagée doivent être enlevés et remplacés. Observez les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et portez des lunettes de protection. N'utilisez jamais une torche pour découper un trou d'accès ou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 75579, 44586, CQT75579

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4,000 Lb. (1,816 Kg.)	400 Lb. (182 Kg.)
Distribución de peso	5,000 Lb. (2,270 Kg.)	500 Lb. (227 Kg.)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 75579, 44586, CQT75579

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
CHRYSLER	TOWN & COUNTRY
DODGE	GRAND CARAVAN
VW	ROUTAN
RAM	C/V TRADESMAN

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Intermedio

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

Equipamiento Requeredo:



Lentes de seguridad



Trinquete



13mm
15mm
18mm
Dados



Extensión de dado

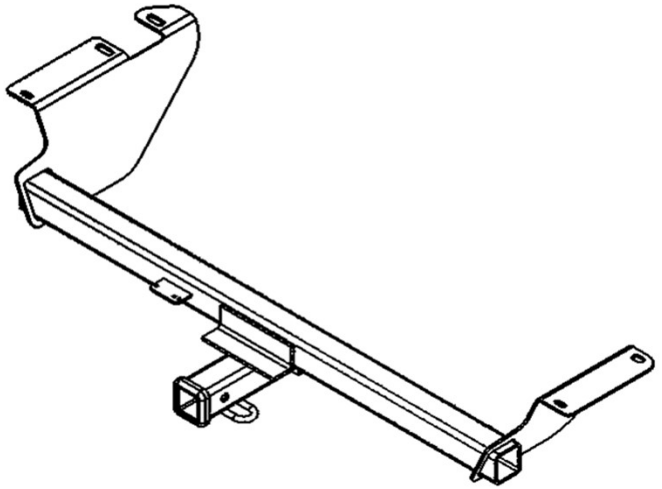


Ilustración del enganche

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4,000 Lb. (1,816 Kg.)	400 Lb. (182 Kg.)
Distribución de peso	5,000 Lb. (2,270 Kg.)	500 Lb. (227 Kg.)

Siempre usar LENTES DE SEGURIDAD al instalar el enganche


Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 75579, 44586, CQT75579

Ubicación del acceso al cableado SUV1, SUV2

Nota: Se usan todos los pernos en el vehículo.

Solapa plástica para barro en esta área. Retire el remache plástico que sostiene la solapa de plástico al bastidor. El enganche debe hacer contacto con el bastidor de metal. Es posible que tenga que recortar la esquina de la solapa de plástico para barro después de instalar el enganche. No vuelva a instalar el remache.

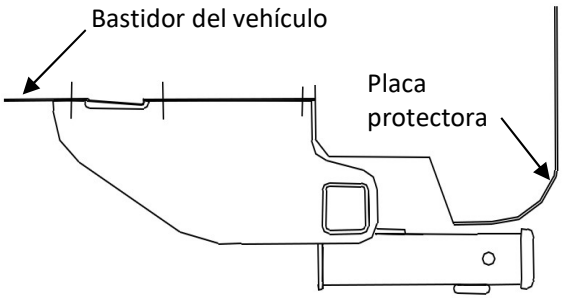

El enganche se muestra en la posición correcta

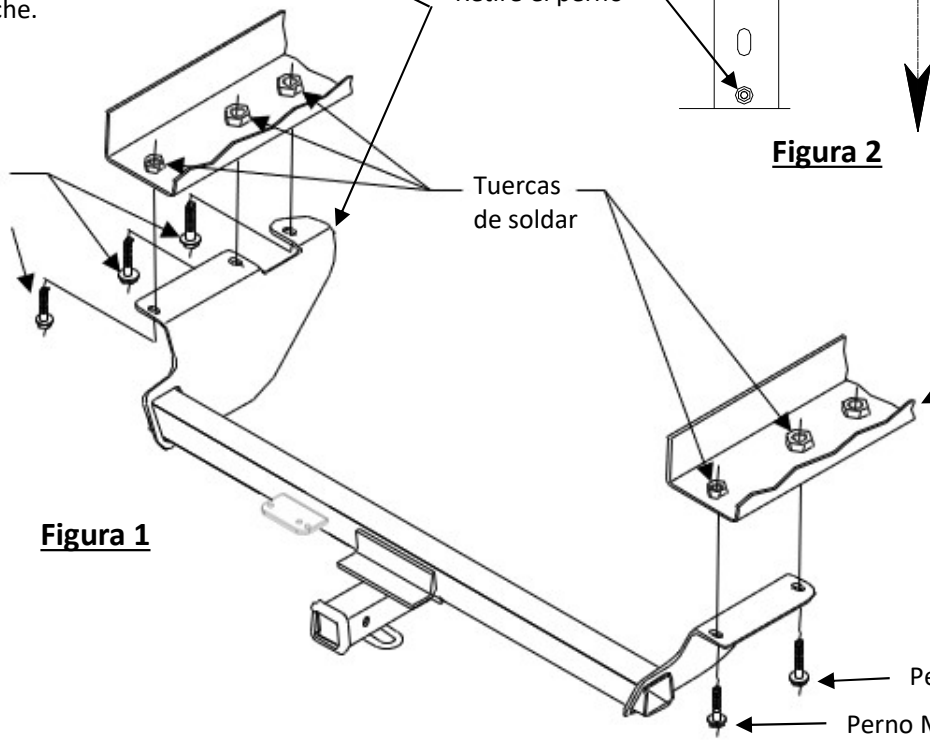


Figura 1


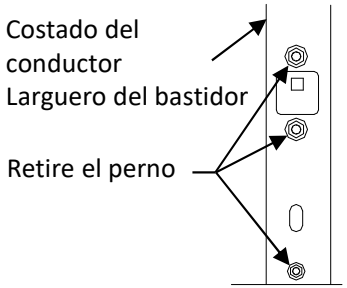


Figura 2



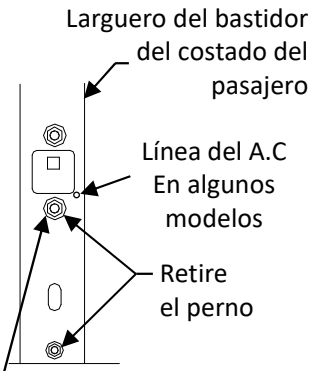

Tubo protector plástico, vista magnificada

Atención:

En algunos vehículos las líneas del aire acondicionado están muy cercanas a este accesorio. Tenga cuidado de no dañar las líneas cuando instala el enganche.

1. Baje el escape al retirar el perno que une el soporte del gancho más posterior al larguero del bastidor del lado del pasajero. Retenga el perno para reinstalación.
2. Encaje el tubo protector plástico en su lugar sobre la tubería del aire acondicionado en el lado del pasajero cerca del perno, si lo hay. Ver Figura 2 arriba.
3. Retire los pernos existentes de los largueros del bastidor como se muestra en la fig. 2, (3) en el costado del conductor, (2) en el costado del pasajero y retenga para la instalación del enganche.
4. Retire el remache plástico que sostiene la solapa de plástico para barro al bastidor del lado del conductor. Es posible que tenga que recortar el plástico después del paso (4). No reinstalará el remache plástico.
5. Levante el enganche a su posición como se muestra en la Figura 1 y una con los pernos existentes que se retiraron en el paso 2. Apriete a mano.
6. Empuje el enganche hacia el costado del conductor, de manera que el soporte del costado del pasajero esté levantado contra el recolector del baúl, y apriete los tornillos a las siguientes especificaciones.
7. Levante el escape de nuevo a su posición y vuelva a instalar el perno que se quitó en el paso 1.
   Nota: Rotar el soporte del gancho del escape antes de apretar agregará espacio entre el soporte lateral y el escape.
8. **Apriete todos los tornillos M10 CL10.9 con una llave de torsión a 53 Lb.-pies (72 N*m)**
9. **Apriete todos los tornillos M12 CL10.9 con una llave de torsión a 92 Lb.-pies (125 N*m)**

Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.