Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 75876, 44705

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## ⚠ WARNING

**To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:**

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

| Hitch Type | Max Gross Trailer Weight | Max Tongue Weight |
|---|---|---|
| Weight Carrying | 3500 lb. (1589 kg) | 525 lb. (238 kg) |
| Weight Distributing | 4000 lb. (1816 kg) | 525 lb. (238 kg) |

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

**NOTES**

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 75876, 44705

Scan for step-by-step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## Applications:


| Make | Models |
|---|---|
| Subaru | Forester |

- Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

## Installation Difficulty:

**Intermediate**

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.

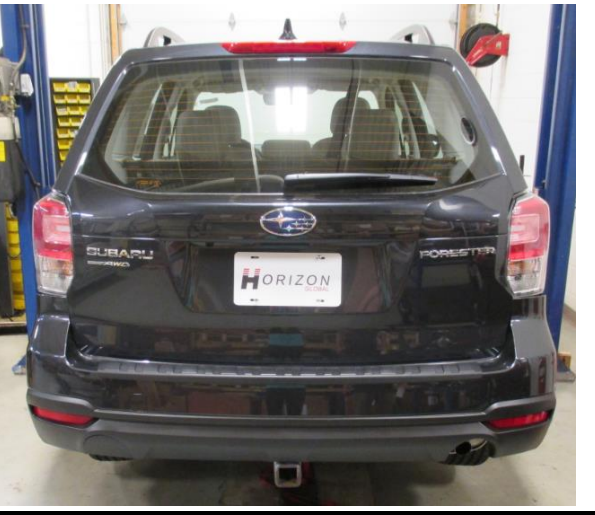

Representative Vehicle Photo

## Equipment Required:


Safety Glasses


Ratchet


10 mm
21 mm
22 mm
11/16”
3/4”
Sockets


Torque Wrench


6’’ Socket Extension



Exhaust Removal Pliers


Gloves


Tin Snips

**The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.**

| Hitch Type | Max Gross Trailer Weight | Max Tongue Weight |
|---|---|---|
| Weight Carrying | 3500 lb. (1589 kg) | 525 lb. (238 kg) |
| Weight Distributing | 4000 lb. (1816 kg) | 525 lb. (238 kg) |

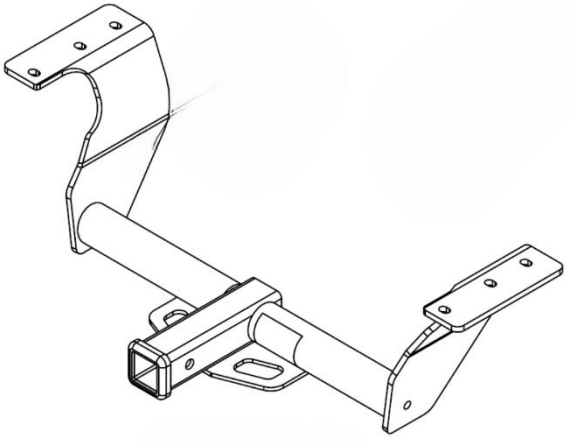


Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

**Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch**

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 75876, 44705

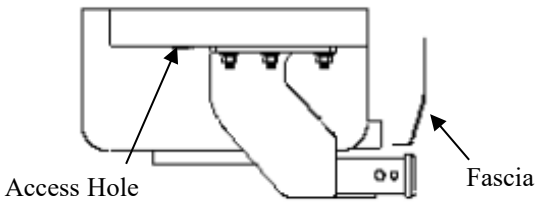


**Note: All Fasteners Typical Both Sides**



**Conical Washer**
Teeth side
Against hitch

| Fastener Kit: 75876F | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Qty. (6) | Carriage Bolt, 7/16"-14 X 1.75" GR5 |  |
| ② | Qty. (6) | Spacer (Square Hole) 7/16" |  |
| ③ | Qty. (6) | Conical Washer, 7/16" |  |
| ④ | Qty. (6) | Hex Nut, 7/16"-14 |  |
| ⑤ | Qty. (6) | Pull Wire, 7/16" |  |

**Hitch Shown In Proper Position**

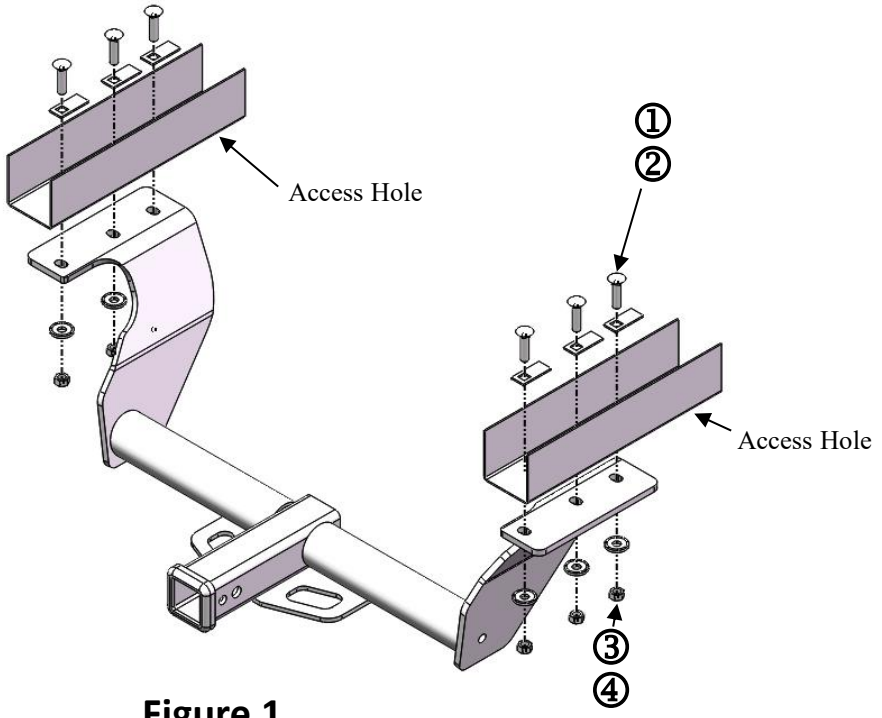



**Figure 1**

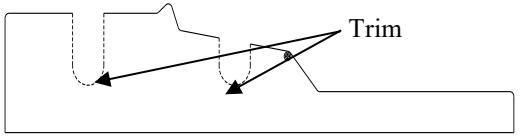



**Figure 2**

**Trim Heat Sheild as shown to clear bolts**

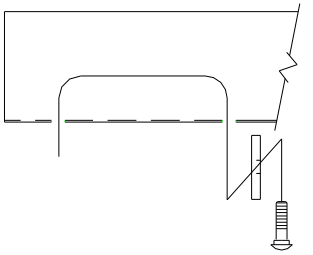


**Figure 3**

**Kink pull wire to keep Spacer independent of bolt**

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 75876, 44705

1.Lower exhaust by disconnecting rubber exhaust hanger(s) from hanger bracket(s).
2.Remove (4) heat shield screws from each frame rail and set aside.
Note: When hitch is installed, heat shield will need to be trimmed for bolt clearance (see Figure 2) to fit in position.
3.Remove (4) plastic plugs from existing holes in each frame rail keeping only the rear access hole plug for reinstallation after bolts are in place.
4.Fishwire spacers and 7/16" carriage bolts thru access hole and down thru holes in both frame rails, making sure blocks span both sides of hole and are not overlapping one another. (see figures 1 & 3)
5.Reinstall trimmed heat shield and 3 of the 4 fasteners removed in Step 2, leaving out the rearmost fastener on the frame rail.
6.Raise hitch into position, being careful not to push fasteners into frame, and secure with conical washers and nuts.
7.Raise exhaust back into position and reinstall exhaust hangers disconnected in Step 1.
**8.Tighten 7/16-14 GR5 fasteners with torque wrench to 50 lb.-ft. (68 N*m)**

**Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCES: 75876, 44705

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## ⚠ WARNING

**Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:**

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

| Type d'attelage | Poids brut max. de la remorque | Poids max. au timon |
|---|---|---|
| Sans répartition de charge | 3500 lb. (1589 kg) | 525 lb. (238 kg) |
| Répartition de charge | 4000 lb. (1816 kg) | 525 lb. (238 kg) |

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

**NOTES**

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCES: 75876, 44705

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## Applications:

| Marque | Modèles |
|---|---|
| Subaru | Forester |

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

## Difficulté d'installation:

**Intermédiaire**

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.

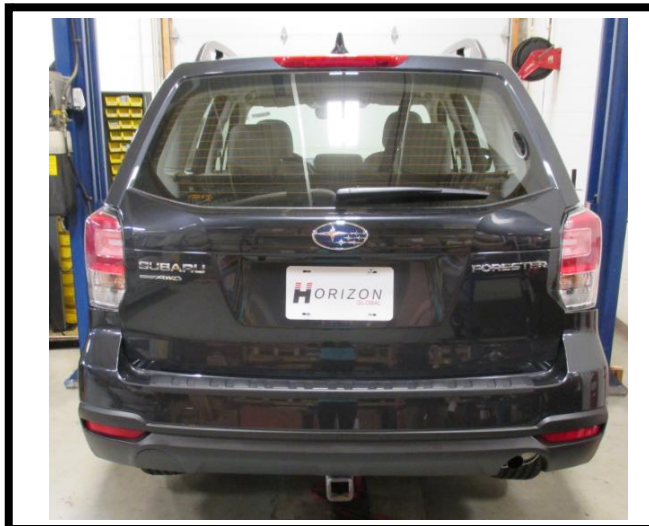



Photo représentative du véhicule

## l'équipement nécessaire:


Lunettes de protection


Clé à cliquet


10 mm
21 mm
22 mm
11/16"
3/4"
Douilles


Clé dynamo métrique


Rallonge douille 6"


Pince pour échappement


des gants


Cisailles à tôle

**La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.**

| Type d'attelage | Poids brut max. de la remorque | Poids max. au timon |
|---|---|---|
| Sans répartition de charge | 3500 lb. (1589 kg) | 525 lb. (238 kg) |
| Répartition de charge | 4000 lb. (1816 kg) | 525 lb. (238 kg) |

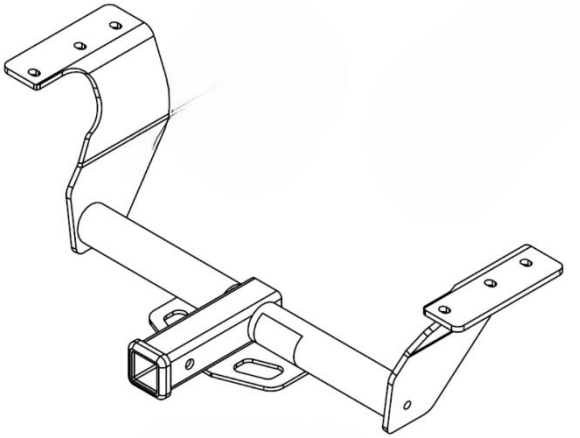



Illustration de l'attelage

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

**Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.**

# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCE: 75876, 44705

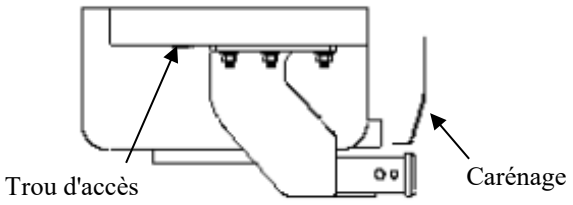


**Remarque : Visserie similaire des deux côtés**



**Rondelle conique**
Dents orientées contre l'attelage

| **Visserie:** 75876F | | |
|---|---|---|
| ① | Qté. (6) | Boulon de carrosserie, 7/16"-14 X 1.75" GR5 |
| ② | Qté. (6) | Espaceur (trou carré) 7/16" |
| ③ | Qté. (6) | Rondelle conique, 7/16" |
| ④ | Qté. (6) | Ecru hexagonal, 7/16"-14 |
| ⑤ | Qté. (6) | Fil de tirage, 7/16" |

**Attelage montré dans la position appropriée**

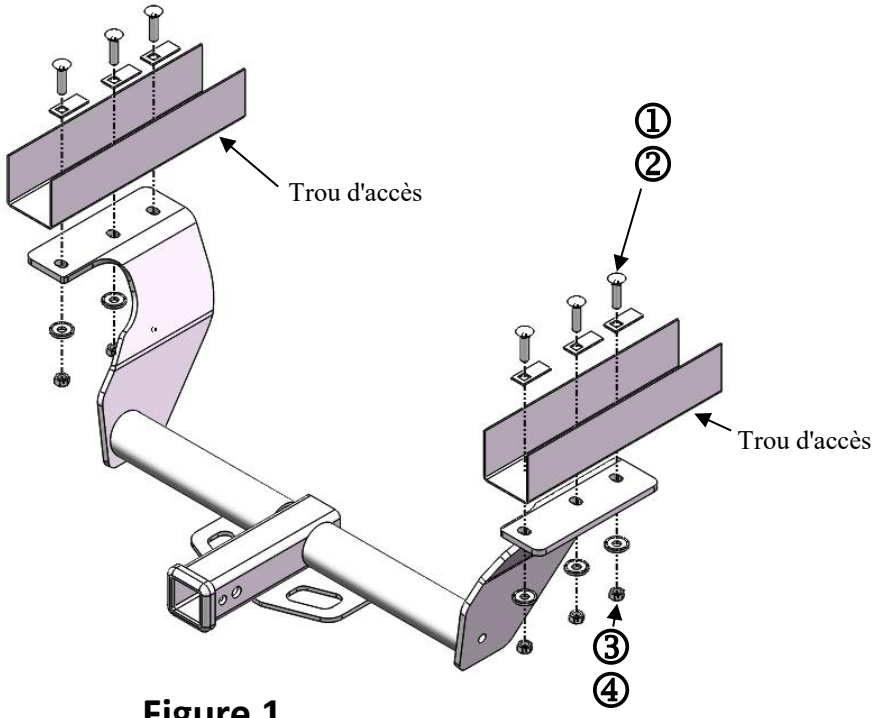



**Figure 1**

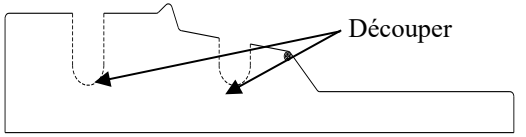



**Figure 2**

**Découper l'écran thermique comme illustré pour dégager les boulons**

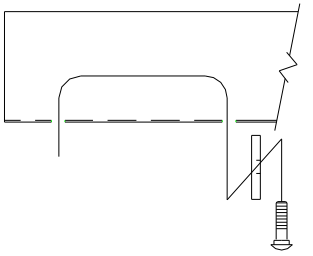


**Figure 3**

**Plier le fil de tirage pour tenir l'espaceur à l'écart du boulon**

**Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.**

# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCE: 75876, 44705

1.Abaisser l'échappement en déconnectant les supports d'échappement en caoutchouc de leurs ferrures.
2.Enlever quatre (4) vis qui fixent l'écran thermique au longeront et les mettre de côté.
Remarque: Une fois l'attelage installé, l'écran thermique devra être découpé pour dégager les boulons et s'ajuster en position.
3.Enlever quatre (4) bouchons de plastique des trous existants dans chaque longeron, en ne conservant que le bouchon de l'accès arrière pour réinstallation une fois les boulons en place.
4.À l'aide d'un fil de tirage, acheminer les boulons de carrosserie 7/16 po dans le trou d'accès, puis vers le bas à travers les trous de chaque longeron, en s'assurant que les blocs s'appuient des deux côtés des trous et qu'ils ne se superposent pas les uns sur les autres. (voir figures 1 & 3)
5.Réinstaller garni bouclier thermique et trois des quatre fixations retirées à l'étape 2 , en laissant de côté l'attache arrière sur le rail de cadre.
6.Soulever l'attelage en position, en veillant à ne pas pousser la visserie à l'intérieur du cadre, puis fixer à l'aide des rondelles coniques et des écrous.
7.Soulever l'échappement pour le remettre en position et reposer les supports d'échappement enlevés à l'étape 1.
**8.<u>Serrer toute la visserie 7/16-14 GR5 au couple de 50 lb-pi (68 N*m).</u>**

**Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.**

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTES: 75876, 44705

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## ⚠ WARNING

**Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:**

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

| Tipo de enganche | Peso bruto máximo del remolque | Peso máximo de la horquilla |
|---|---|---|
| Carga de peso | 3500 lb. (1589 kg) | 525 lb. (238 kg) |
| Distribución de peso | 4000 lb. (1816 kg) | 525 lb. (238 kg) |

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

**NOTES**

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTES: 75876, 44705

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## Aplicaciones:

| Marca | Modelos |
|---|---|
| Subaru | Forester |

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

## Dificultad de instalación:

**Intermedio**

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.




Foto que representa al vehículo

## Equipamiento Requeredo:


Gafas de seguridad


Trinquete


10 mm
21 mm
22 mm
11/16”
3/4”
Tubos


Llave de torsión:


Extensión de tubo de 6''


Alicates para retirar el escape


guantes


Tijeras para cortar metal

**La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.**

| Tipo de enganche | Peso bruto máximo del remolque | Peso máximo de la horquilla |
|---|---|---|
| Carga de peso | 3500 lb. (1589 kg) | 525 lb. (238 kg) |
| Distribución de peso | 4000 lb. (1816 kg) | 525 lb. (238 kg) |

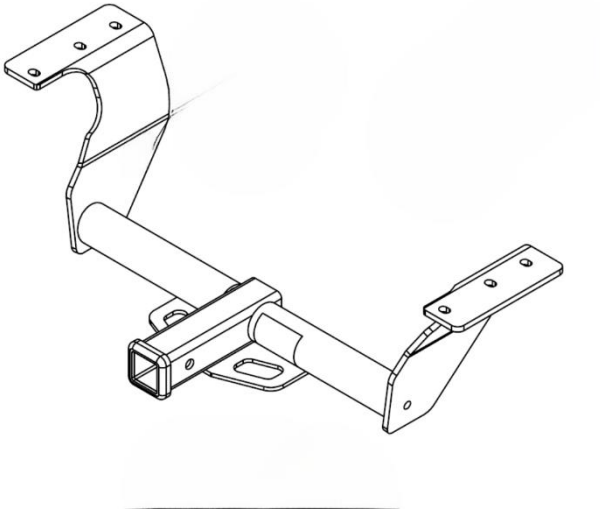



Ilustración del enganche

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

**Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche**

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTE: 75876, 44705

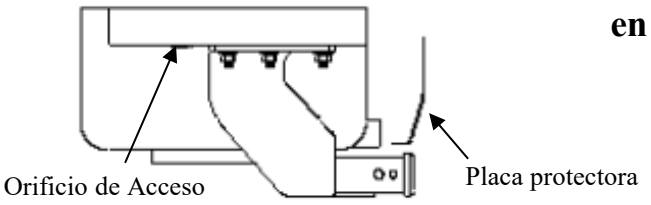


**Nota: Tornillos iguales en ambos lados**



**Arandela cónica**
Costado de dientes contra el enganche

| **Kit de fijadores:** 75876F | | |
|---|---|---|
| ① | Cant. (6) | Perno de carruaje, 7/16"-14 X 1.75" GR5 |
| ② | Cant. (6) | Espaciador, 7/16" (orificio cuadrado) |
| ③ | Cant. (6) | Arandela cónica, 7/16" |
| ④ | Cant. (6) | Tuerca hexagonal, 7/16"-14 |
| ⑤ | Cant. (6) | Alambre de halar, 7/16" |

**El enganche se muestra en la posición correcta**

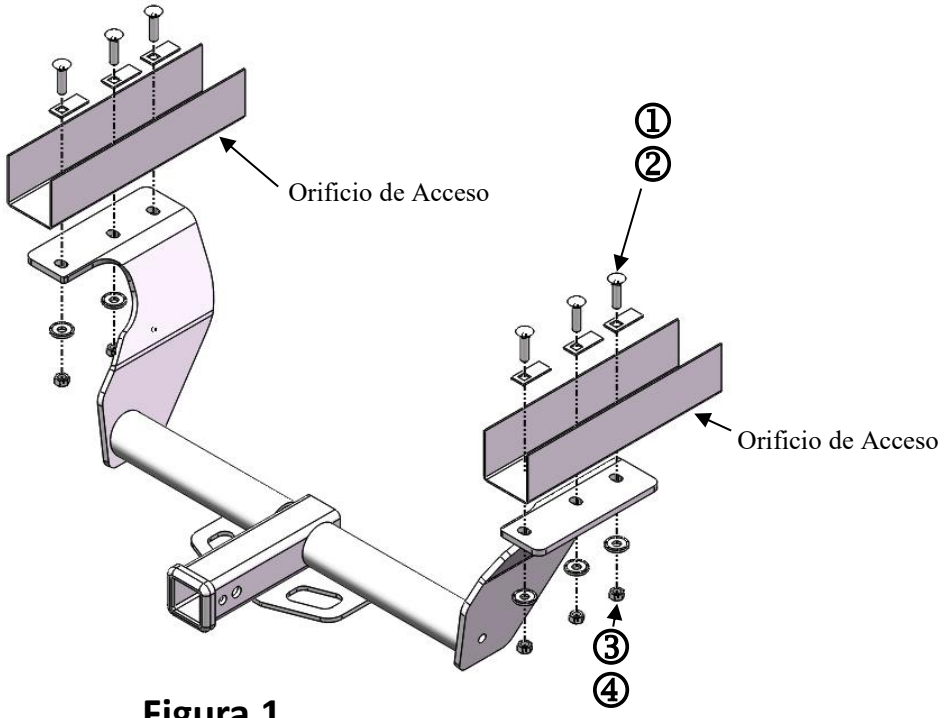



**Figura 1**

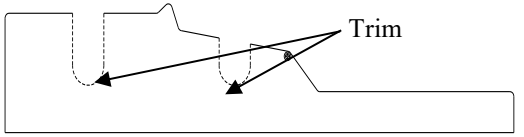



**Figura 2**

**Recorte el protector de calor como se muestra para dispejar los peros**

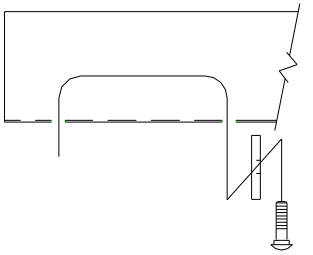


**Figura 3**

**Enrolle el alambre de halar para mantener el espaciador independiente del perno**

⚠ **Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche**

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTE: 75876, 44705

1.Baje el escape desconectando el/los colgante/s de goma que se encuentran en el/los soporte/s del colgante.
2.Retire (4) tornillos del protector de calor del larguero del bastidor y coloque a un lado.
Nota: Cuando se instala el enganche, tendrá que recortar el protector de calor para que los pernos tengan espacio para encajar en la posición (ver Figura 2).
3.Retire (4) tapones plásticos de los orificios existentes en cada larguero del bastidor manteniendo solo el tapón del orificio de acceso posterior para reinstalación después de que los pernos estén en su lugar.
4.Inserte con el alambre los espaciadores y los pernos de carruaje de 7/16" a través del orificio de acceso y hacia abajo a través de los orificios en ambos largueros del bastidor, verificando que los bloques se extiendan en ambos lados del orificio y que no se traslapen entre sí. (ver figuras 1 & 3)
5.Vuelva a instalar el escudo térmico recortado y 3 de los 4 elementos de fijación retirados en el paso 2 , dejando de lado el sujetador más retrasada en el larguero del bastidor.
6.Levante el enganche a su posición, tenga cuidado de no empujar los tornillos hacia el bastidor y asegure con arandelas cónicas y tuercas.
7.Levante el escape de nuevo en su posición y vuelva a instalar los colgantes del escape que se desconectaron en el paso 1.
**8. Apriete los tornillos 7/16-14 GR5 a 50 lb. -pies (68 N*m)**

⚠ **Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.**

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.