Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76028, 84028, CQT76028

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Weight Distributing	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76028, 84028, CQT76028

Scan for step-by-step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Make	Models
Chevrolet	Equinox
GMC	Terrain
Pontiac	Torrent
Saturn , Vue	Except Redline

- Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Difficulty:

Beginner

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:



Safety Glasses



Ratchet




18 mm
19 mm
3 / 4 “
Sockets



Torque Wrench



6” Socket Extension



Saturn Vue only

3/4” Wrench

2016 Chevrolet Equinox only




Tape Measure



Die Grinder

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Weight Distributing	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

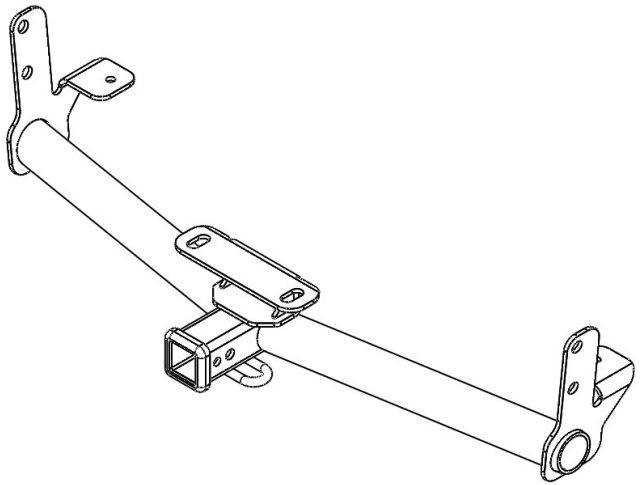

Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76028, 84028, CQT76028

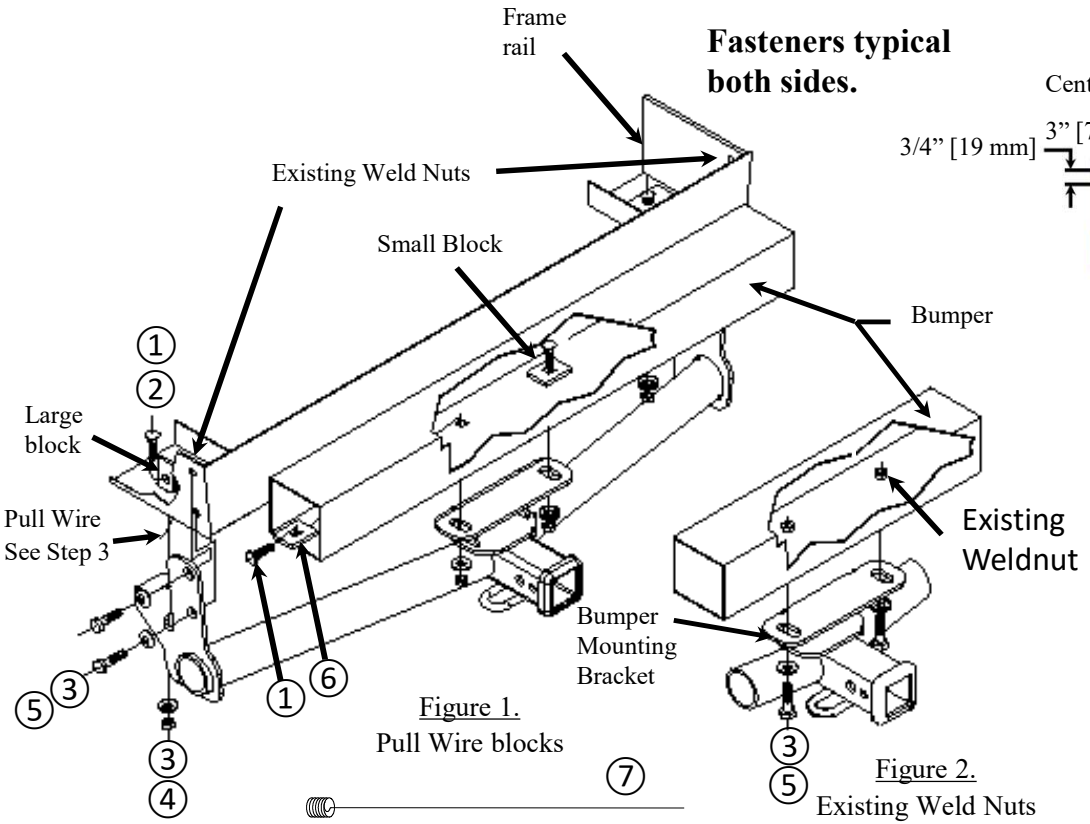


Figure 1.
Pull Wire blocks

Figure 2.
Existing Weld Nuts

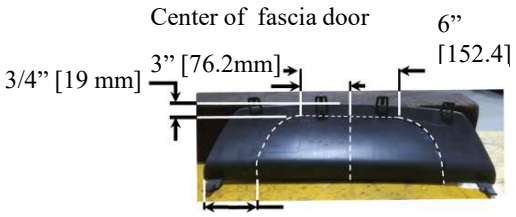



Figure 4.
Optional Fascia trimming for 2016 and newer Chevrolet Equinox





(Conical Washer)
Teeth side against hitch

Fastener Kit : 76028F			
①	Qty. (4)	Carriage bolt ½-13 x 1.50 GR5	
②	Qty. (2)	Spacer .250 x 1.50 x3.00	
③	Qty. (8)	Conical washer ½"	
④	Qty. (4)	Het Nut ½ -13 GR2	
⑤	Qty. (6)	Bolt M12x1.75x45 CL10.9	
⑥	Qty. (2)	Spacer .250 x 1.50 x 2.0	
⑦	Qty. (4)	Pull wire ½-13	

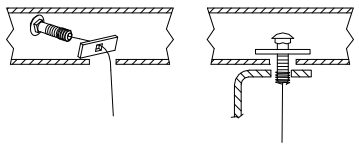

Example of pull wire procedure

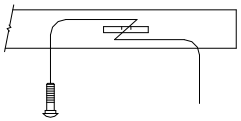


Figure 3

1. Remove the fascia door, if present.
2. Feed the carriage bolt and large block thru slots on bottom of frame rails using the pull wire, as shown Figure 3
3. Raise the hitch into position; lifting the bumper mounting bracket over the fascia (where needed). Secure with M12 bolts and conical washers into the existing weld nuts, being careful not to push the bolts into the frame, as shown Figure 1.
4. Feed conical washer over pull wire, using the washer to hold the bolt in place remove the pull wires and attach the hex nut. Hand tighten all bolts.
5. **On vehicles without existing weldnuts in the bumper**: Pull carriage bolts and small blocks thru end of the bumper and feed through the bumper mounting bracket using the pull wire. Attach conical washer and nut. As shown Figure 1.
   On vehicle with existing weldnuts in bumper: Install the M12 bolts and conical washer through the bumper mounting bracket into the existing weld nuts in the bumper, as shown Figure 2.
6. Tighten all 1/2-13 GR5 fastener with torque wrench to 75 Lb.-Ft. (102 N*m). Tighten all M12 CL10.9 fasteners with torque wrench to 92 Lb.-Ft. (125 N*m)

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

7. Replace the fascia door on the 2005-2015 Equinox. For 2016 and newer see Figure 4 for optional trimming. (Obtain owners permission prior to trimming). For all other models return fascia door to owner.

Note: Due to different configuration of the vehicle, there will be extra hardware left over.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.


1. Remove the fascia door, if present.



2. Feed the carriage bolt and large block thru slots on bottom of frame rails using the pull wire, as shown Figure 3



3. Raise the hitch into position; lifting the bumper mounting bracket over the fascia (where needed). Secure with M12 bolts and conical washers into the existing weld nuts, being careful not to push the bolts into the frame, as shown Figure 1.

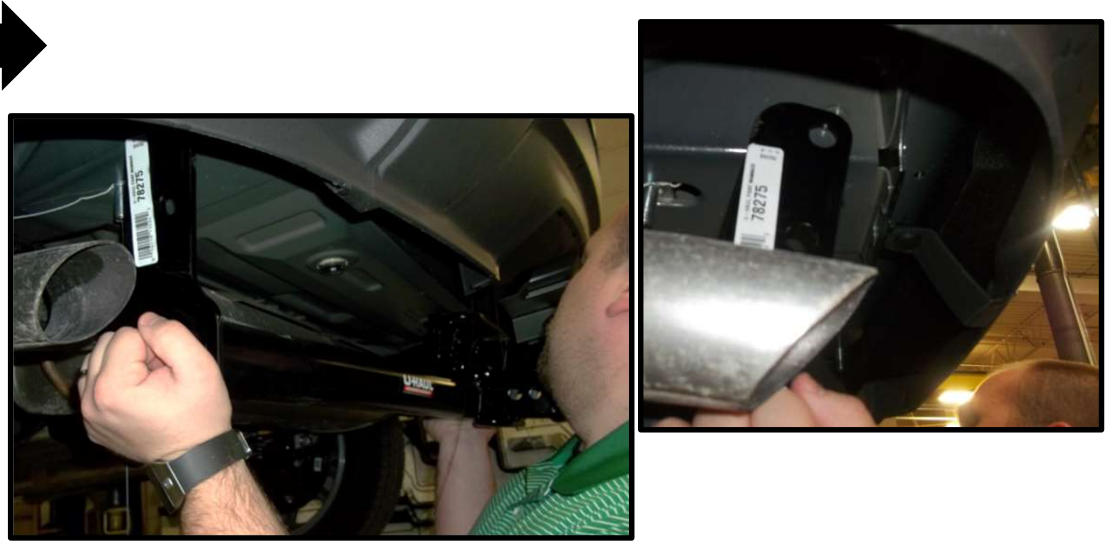

4. Feed conical washer over pull wire, using the washer to hold the bolt in place remove the pull wires and attach the hex nut. Hand tighten all bolts.



5. **On vehicles without existing weldnuts in the bumper**: Pull carriage bolts and small blocks thru end of the bumper and feed through the bumper mounting bracket using the pull wire.

Attach conical washer and nut. As shown Figure 1.

On vehicle with existing weldnuts in bumper: Install the M12 bolts and conical washer through the bumper mounting bracket into the existing

weld nuts in the bumper, as shown Figure 2.





6. Tighten all 1/2-13 GR5 fastener with torque wrench to 75 Lb.-Ft. (102 N*m). Tighten all M12 CL10.9 fasteners with torque wrench to 92 Lb.-Ft. (125 N*m)

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



7. Replace the fascia door on the 2005-2015 Equinox. For 2016 and newer see Figure 4 for optional trimming. (Obtain owners permission prior to trimming). For all other models return fascia door to owner.

Note: Due to different configuration of the vehicle, there will be extra hardware left over.



Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76028, 84028, CQT76028

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76028, 84028, CQT76028

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Marque	Modèles
Chevrolet	Equinox
GMC	Terrain
Pontiac	Torrent
Saturn , Vue	Except Redline

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Débutant

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative du véhicule

l'équipement nécessaire:



Lunettes de protection



Clé à cliquet



18 mm
19 mm
3 / 4 "
Douilles



Clé dynamométrique



Rallonge douille 6" po



Saturn Vue seulement
3/4"
Clé

2016 Chevrolet Equinox seulement



Ruban à mesure



Meule à rectifier

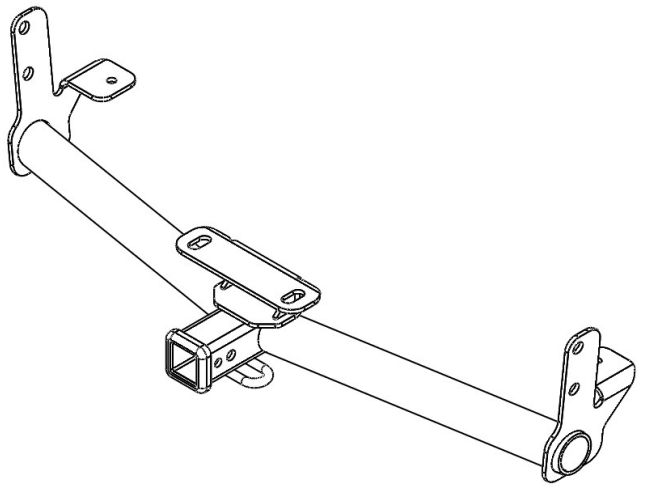


Illustration de l'attelage

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION en installant l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76028, 84028, CQT76028

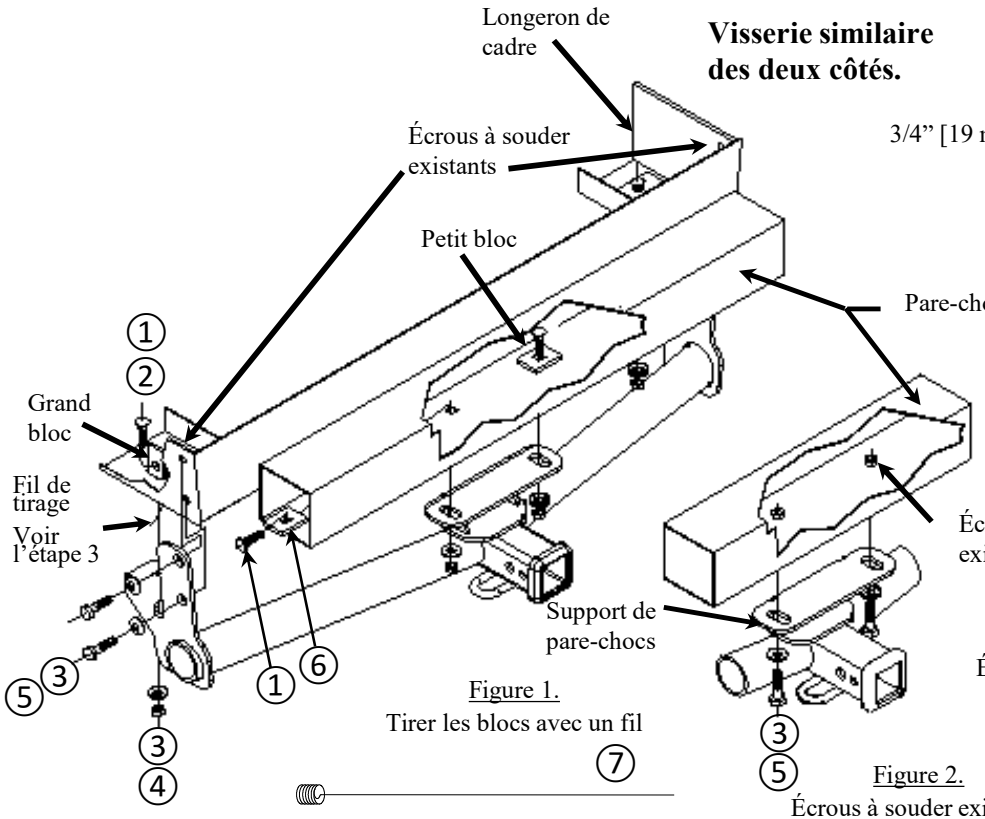


Figure 1.
Tirer les blocs avec un fil

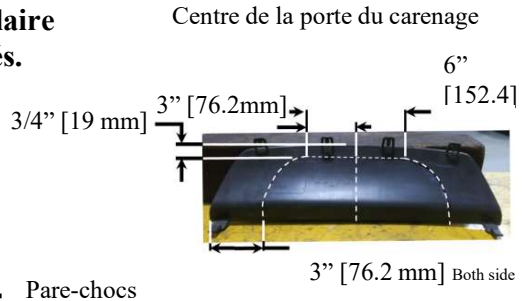



Figure 4.
Découpage facultatif du carénage pour les modèles Equinox 2016 et plus récents.



Figure 2.
Écrous à souder existants



(Rondelle conique)
Dents orientées contre l'attelage

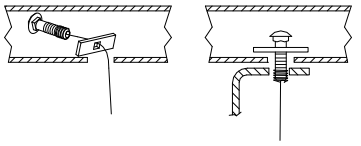

Exemple avec fil de tirage

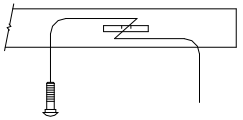


Figure 3.

Visserie : 76028F			
①	Qté (4)	Boulon de carrosserie ½-13 x 1.50 GR5	
②	Qté (2)	Espaceur .250 x 1.50 x3.00	
③	Qté (8)	Rondelle conique ½"	
④	Qté (4)	Écrou hex. ½ -13 GR2	
⑤	Qté (6)	Boulon M12x1.75x45 CL10.9	
⑥	Qté (2)	Espaceur .250 x 1.50 x 2.0	
⑦	Qté (4)	Fil à pêche ½"	

1. Enlevez la porte de panneau, si le présent.
2. À l'aide d'un fil de tirage, insérer un boulon de carrosserie et un grand bloc à travers les fentes dans le bas des longerons de châssis, tel qu'illustré à la figure 3.
3. Soulever l'attelage en position; lorsque nécessaire, soulever le support de montage du pare-chocs par-dessus le carénage. Installer les boulons et les rondelles coniques M12 dans les écrous à souder existants, en prenant soin de ne pas pousser les boulons dans le cadre de châssis, comme illustré à la figure 1.
4. Enfiler la rondelle conique sur le fil de tirage, puis utilisant la rondelle pour maintenir le boulon en place, retirer les fils de tirage et attacher l'écrou hexagonal. Serrer tous les boulons à la main.5. Sur les véhicules sans écrous soudés existants dans le pare-chocs: À l'aide d'un fil de tirage, faire passer les boulons de carrosserie et les petits blocs à travers le bout du pare-chocs, puis à travers le support du pare-chocs.
Installer une rondelle conique et un écrou. Voir la figure 1.
Sur les véhicules avec écrous soudés existants dans le pare-chocs: Installer les boulons et rondelles coniques M12 à travers le support de pare-chocs, puis dans les écrous à souder existants du pare- chocs, comme illustré à la figure 2.
6. Serrer toute la visserie 1/2-13 GR5 en appliquant un couple de serrage de 75 lb-pi. (102 N*m). Serrer toute la visserie de M12 CL10.9 en appliquant un couple de serrage de 152 lb-pi. (125 N*m)

Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.

7. Replacer la porte du carénage sur les modèles Equinox 2005 à 2015. Pour les modèles 2016 et plus récents, voir le découpage facultatif de la Figure 4. (Obtenir la permission du propriétaire avant le découpage.)
Pour tous les autres modèles, remettre la porte du carénage au propriétaire.
Remarque : Étant donné les différences d'un véhicule à l'autre, des éléments de visserie peuvent rester à la fin.

Nota : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

1. Enlevez la porte de panneau, si le présent.



2. À l'aide d'un fil de tirage, insérer un boulon de carrosserie et un grand bloc à travers les fentes dans le bas des longerons de châssis, tel qu'illustré à la figure 3.



3. Soulever l'attelage en position; lorsque nécessaire, soulever le support de montage du pare-chocs par-dessus le carénage. Installer les boulons et les rondelles coniques M12 dans les écrous à souder existants, en prenant soin de ne pas pousser les boulons dans le cadre de châssis, comme illustré à la figure 1.





4. Enfiler la rondelle conique sur le fil de tirage, puis utilisant la rondelle pour maintenir le boulon en place, retirer les fils de tirage et attacher l'écrou hexagonal. Serrer tous les boulons à la main.



5. Sur les véhicules sans écrous soudés existants dans le pare-chocs: À l'aide d'un fil de tirage, faire passer les boulons de carrosserie et les petits blocs à travers le bout du pare-chocs, puis à travers le support du pare-chocs. Installer une rondelle conique et un écrou. Voir la figure 1.

Sur les véhicules avec écrous soudés existants dans le pare-chocs: Installer les boulons et rondelles coniques M12 à travers le support de pare-chocs, puis dans les écrous à souder existants du pare- chocs, comme illustré à la figure 2.





6. **Serrer toute la visserie 1/2-13 GR5 en appliquant un couple de serrage de 75 lb-pi. (102 N*m). Serrer toute la visserie de M12 CL10.9 en appliquant un couple de serrage de 152 lb-pi. (125 N*m)**

⚠ Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.



7. Replacer la porte du carénage sur les modèles Equinox 2005 à 2015. Pour les modèles 2016 et plus récents, voir le découpage facultatif de la Figure 4. (Obtenir la permission du propriétaire avant le découpage.)
Pour tous les autres modèles, remettre la porte du carénage au propriétaire.
Remarque : Étant donné les différences d'un véhicule à l'autre, des éléments de visserie peuvent rester à la fin.



Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76028, 84028, CQT76028

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Distribución de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76028, 84028, CQT76028

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
Chevrolet	Equinox
GMC	Terrain
Pontiac	Torrent
Saturn , Vue	Except Redline

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Principiante

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

Equipamiento Requeredo:



Gafas de seguridad



Trinquete



18 mm
19 mm
3 / 4 ”
Profonde



Llave de torsión:



Extensión de tubo de 6"



Saturn Vue sólo
3/4”
llave

2016 Chevrolet Equinox sólo



Cinta de medir



Rectificadora de matrices

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Distribución de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

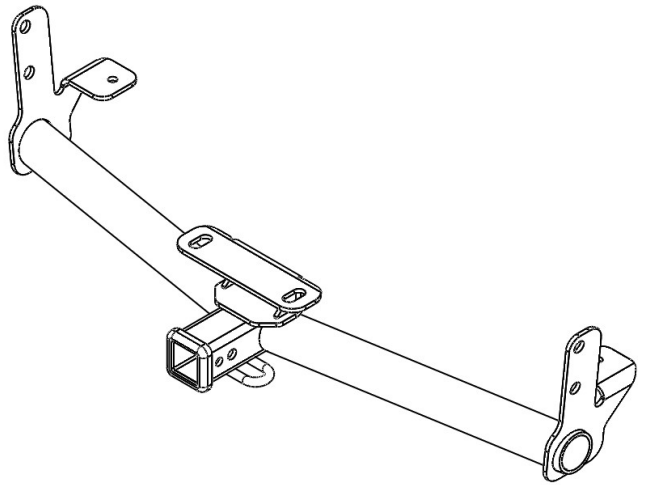


Ilustración del enganche

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Siempre use GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76028, 84028, CQT76028

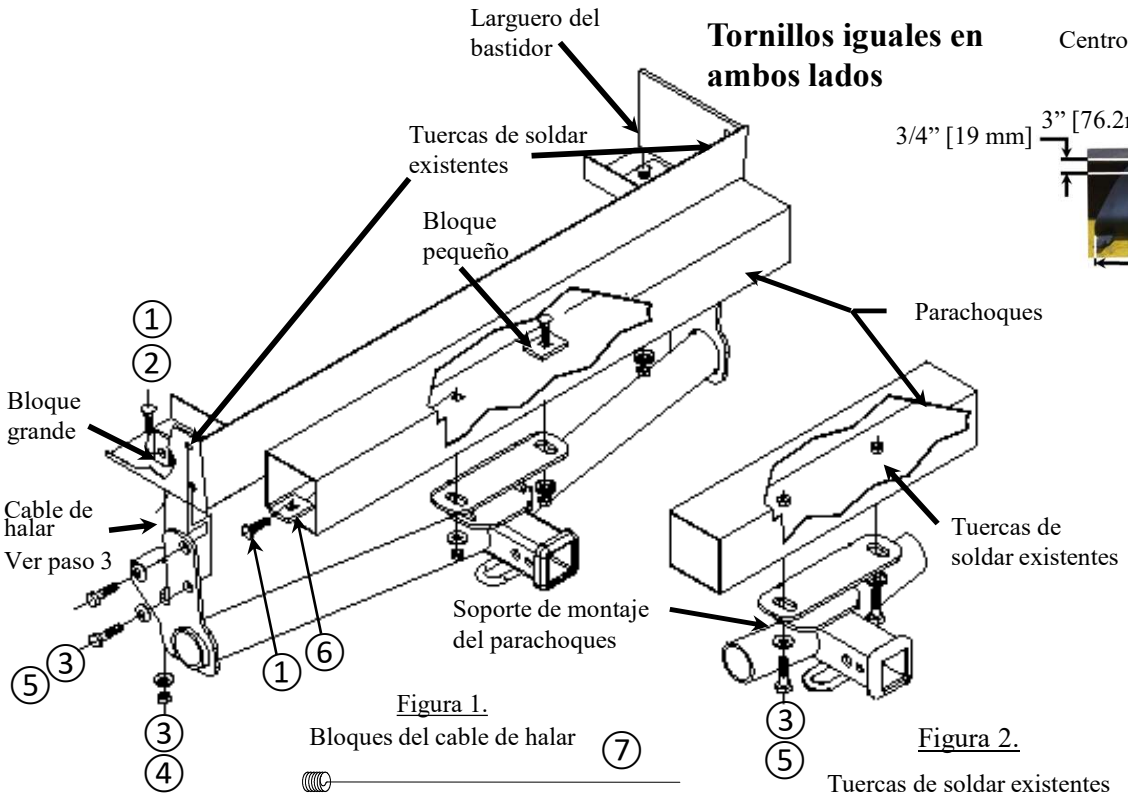


Figura 1.

Bloques del cable de halar

Figura 2.

Tuercas de soldar existentes

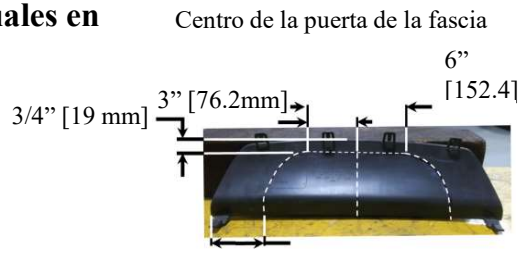


Figura 4.


Recorte opcional de la fascia para modelos Equinox 2016 y posteriores





(Arandela cónica) Costado con dientes contra el enganche

Kit de tornillos: 76028F		
①	Cant.(4)	Perno de carruaje ½-13 x 1.50 GR5
②	Cant. (2)	Espaciador .250 x 1 x3
③	Cant. (8)	Arandela cónica ½"
④	Cant. (4)	Tuerca hexagonal ½ -13 GR2
⑤	Cant. (6)	Perno M12x1.75x45 CL10.9
⑥	Cant. (2)	Espaciador .250 x 1.50 x 2.0
⑦	Cant. (4)	Alambre de insertar ½"

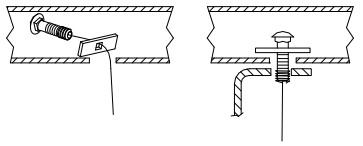

Ejemplo del procedimiento del alambre de insertar




Figura 3.

1. Retire la puerta de la fascia, si está presente.
2. Introduzca el perno de carruaje y el bloque grande a través de las ranuras en la base de los largueros del bastidor con el cable de halar, como se muestra en la Figura 3
3. Suba el enganche a su posición, levantando el soporte de montaje del parachoques por encima de la placa protectora (donde se necesite). Asegure con pernos M12 y arandelas cónicas en las tuercas de soldar existentes, con cuidado de no empujar los pernos en el bastidor, como se muestra en la Figura 1.
4. Inserte la arandela cónica sobre el alambre de insertar, usando la arandela para mantener el perno en su lugar, retire los alambres de insertar y coloque la tuerca hexagonal. Apriete todos los pernos a mano.
5. **<u>En vehículos sin tuercas de soldar existentes en el parachoques</u>: Hale los pernos de carruaje y los bloques pequeños a través del extremo del parachoques e introduzca a través del soporte de montaje del parachoques con el cable de halar. Una la arandela cónica y la tuerca como se muestra en la <u>Figura 1.</u>**

   <u>El vehículo con tuercas de soldar existentes en el parachoques:</u> Instale los pernos M12 y la arandela cónica a través del soporte de montaje del parachoques dentro de las tuercas de soldar existentes en el parachoques, como se muestra en la <u>Figura 2.</u>
6. **Apriete todos los tornillos 1/2-13 GR5 con una llave de torsión hasta 75 Lb.-pies.(102 N*m). Apriete todos los tornillos M12 CL10.9 con una llave de torsión hasta 92 Lb.-pies. (125 N*m)**

Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

7. Reemplazar la puerta en la fascia en el Equinox 2005-2015. Para modelos 2016 y posteriores consultar la Figura 4 para recorte opcional. (Obtener el permiso del propietario antes de realizar el recorte).
   Para todos los otros modelos, devolver la puerta en la fascia al propietario.
   Nota: Debido a la diferente configuración del vehículo sobrarán algunas piezas.

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.

1. Retire la puerta de la fascia, si está presente.



2. Introduzca el perno de carruaje y el bloque grande a través de las ranuras en la base de los largueros del bastidor con el cable de halar, como se muestra en la Figura 3



3 . Suba el enganche a su posición, levantando el soporte de montaje del parachoques por encima de la placa protectora (donde se necesite). Asegure con pernos M12 y arandelas cónicas en las tuercas de soldar existentes, con cuidado de no empujar los pernos en el bastidor, como se muestra en la Figura 1.





4. Inserte la arandela cónica sobre el alambre de insertar, usando la arandela para mantener el perno en su lugar, retire los alambres de insertar y coloque la tuerca hexagonal. Apriete todos los pernos a mano.



5. En vehículos sin tuercas de soldar existentes en el parachoques: Hale los pernos de carruaje y los bloques pequeños a través del extremo del parachoques e introduzca a través del soporte de montaje del parachoques con el cable de halar. Una la arandela cónica y la tuerca como se muestra en la Figura 1.

El vehículo con tuercas de soldar existentes en el parachoques: Instale los pernos M12 y la arandela cónica a través del soporte de montaje del parachoques dentro de las tuercas de soldar existentes en el parachoques, como se muestra en la Figura 2.





6. **Apriete todos los tornillos 1/2-13 GR5 con una llave de torsión hasta 75 Lb.-pies.(102 N*m). Apriete todos los tornillos M12 CL10.9 con una llave de torsión hasta 92 Lb.-pies. (125 N*m)**

⚠ Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.









7. Reemplazar la puerta en la fascia en el Equinox 2005-2015. Para modelos 2016 y posteriores consultar la Figura 4 para recorte opcional. (Obtener el permiso del propietario antes de realizar el recorte).

Para todos los otros modelos, devolver la puerta en la fascia al propietario.

Nota: Debido a la diferente configuración del vehículo sobrarán algunas piezas.

